


※オールインワンパッケージ エンジンスターター取付に関するご注意

- 取付される車種によっては製品のほかに別途、車両のキーが必要になります。
車両スペアキー（予備キー）が必要となる場合、下記に記載しているキーをご使用ください。
（下記以外のキーではエンジンスターターでの始動が行えません）


【取付に使用するキーについて】

ES-A001N、ES-A101N で
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
インテリジェントキーを必ずご使用ください。

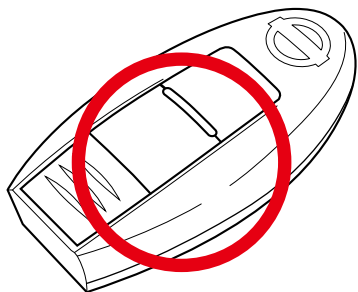

インテリジェントキー

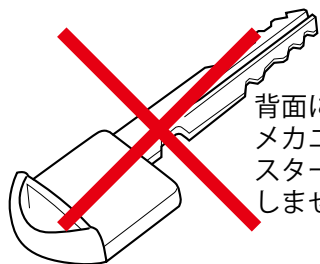


メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

ES-A004D、ES-A104D で
使用するキー


エンジンスターター取付には下記の
メインキーを必ずご使用ください。

※メインキー以外のキーは使用しないでくだ
さい。エンジンスターターでのエンジン始
動ができない原因となります。

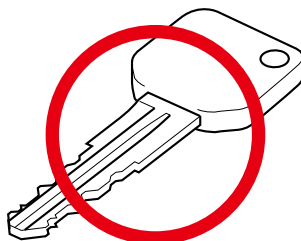

メインキー

エマージェンシーキー

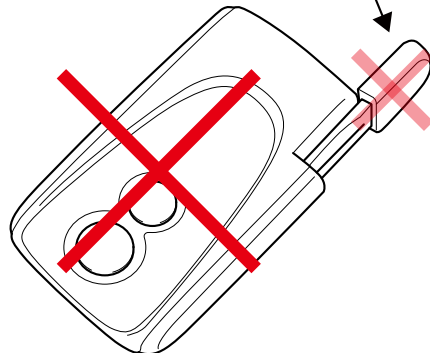


電子カードキー

ES-A005T、ES-A105T で
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
電子キーを必ずご使用ください。



電子キー

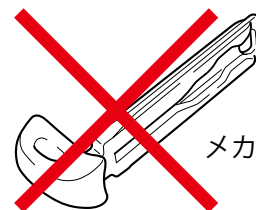

メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

※ VE-E800ps 取付に関するご注意

- 取付される車種によっては製品のほかに別途、車両のキーが必要になります。
車両スペアキー（予備キー）が必要となる場合、下記に記載しているキーをご使用ください。
（下記以外のキーではエンジンスターターでの始動が行えません）

【取付に使用するキーについて】

J-951T、J-952T で
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
インテリジェントキーを必ずご使用ください。



電子キー

※ 車両によっては上記イラストと形状が
異なる場合があります。




メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。


J-953D で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
電子カードキーを必ずご使用ください。

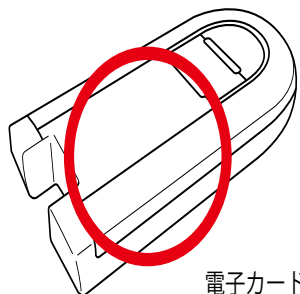

電子カードキー

※ 電子カードキー以外のキーは使用しないで
ください。エンジンスターターでのエンジ
ン始動ができない原因となります。

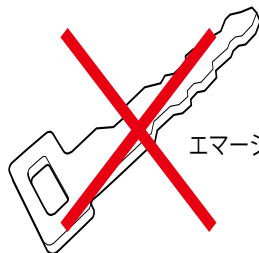


エマージェンシーキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

J-954C で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
アドバンストキーを必ずご使用ください。

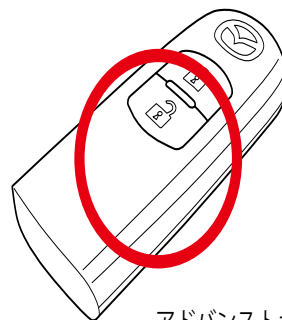

アドバンストキー




補助キー

背面に差し込まれている
補助キーはエンジン
スターター取付では
使用しません。

J-956N で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
インテリジェントキーを必ずご使用ください。

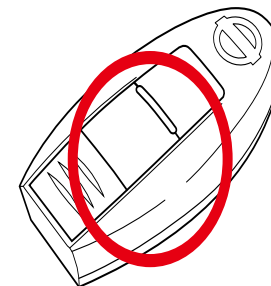

インテリジェントキー



メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。