

## ※オールインワンパッケージ エンジンスターター取付に関するご注意


- 取付される車種によっては製品のほかに別途、車両のキーが必要になります。  
車両スペアキー（予備キー）が必要となる場合、下記に記載しているキーをご使用ください。  
（下記以外のキーではエンジンスターターでの始動が行えません）

### 【取付に使用するキーについて】

ES-A004D、ES-A104D で  
使用するキー


エンジンスターター取付には下記の  
メインキーを必ずご使用ください。

※メインキー以外のキーは使用しないでくだ  
さい。エンジンスターターでのエンジン始  
動ができない原因となります。

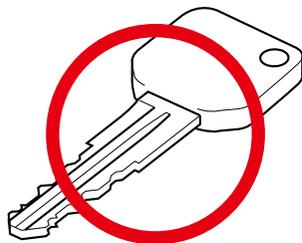

メインキー

エマージェンシーキー

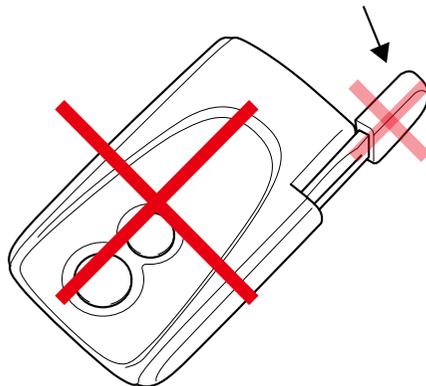

電子カードキー

# ※ VE-E800ps 取付に関するご注意

- 取付される車種によっては製品のほかに別途、車両のキーが必要になります。  
車両スペアキー（予備キー）が必要となる場合、下記に記載しているキーをご使用ください。  
（下記以外のキーではエンジンスターターでの始動が行えません）

## 【取付に使用するキーについて】

J-951T、J-952T で  
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の  
インテリジェントキーを必ずご使用ください。



電子キー

※ 車両によっては上記イラストと形状が  
異なる場合があります。




メカニカルキー

背面に差し込まれている  
メカニカルキーはエンジン  
スターター取付では使用  
しません。


J-953D で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の  
電子カードキーを必ずご使用ください。

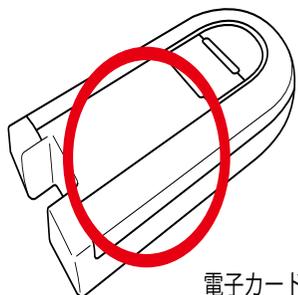

電子カードキー

※ 電子カードキー以外のキーは使用しないで  
ください。エンジンスターターでのエンジ  
ン始動ができない原因となります。

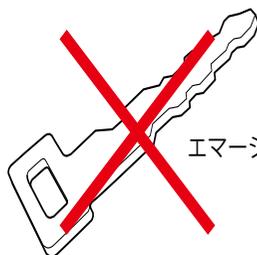

エマージェンシーキー

背面に差し込まれている  
メカニカルキーはエンジン  
スターター取付では使用  
しません。

J-954C で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の  
アドバンスキーを必ずご使用ください。



アドバンスキー



補助キー

背面に差し込まれている  
補助キーはエンジン  
スターター取付では  
使用しません。

J-956N で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の  
インテリジェントキーを必ずご使用ください。



インテリジェントキー



メカニカルキー

背面に差し込まれている  
メカニカルキーはエンジン  
スターター取付では使用  
しません。