


# SDカードに書き込みができない

「SDカードが書き込み禁止状態です。  
ライトプロテクトスイッチをOFFにしてください。」とポップアップが表示される

## 現象

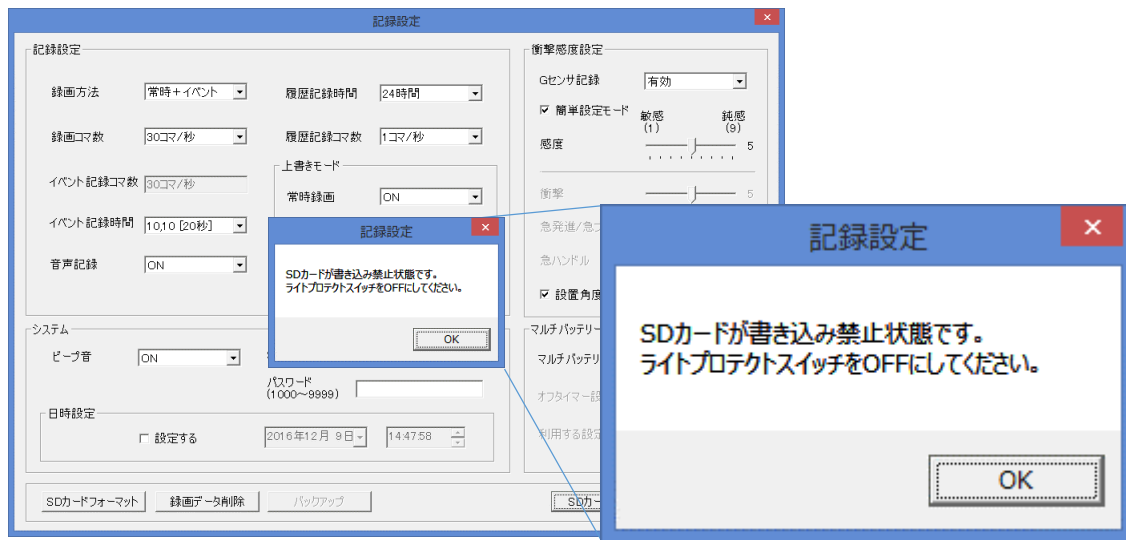

## 原因

SDカードのライトプロテクトスイッチがONになっている

## 対応方法

1

SDカードを取り出して、ライトプロテクトスイッチをOFFにして、再度保存を試してください。



ライトプロテクトスイッチ  
OFF



ライトプロテクトスイッチ  
ON

2

改善しない場合は、別のカードリーダーでお試しください。