


OP-MB4000の注意事項について


OP-MB4000の取付後に、下記の内容を**必ずご確認ください。**

- 1 電源コネクタが接続されているか確認を行います。
工場出荷時は電源コネクタをはずしています。ご利用の前に必ず接続してください。


①カバーを開ける

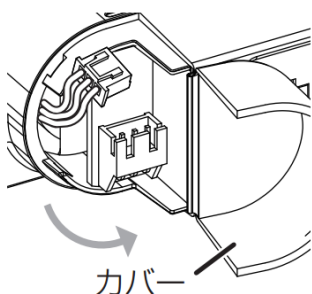


②電源コネクタを接続する

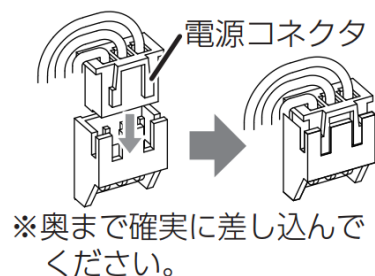

③カバーを閉じる

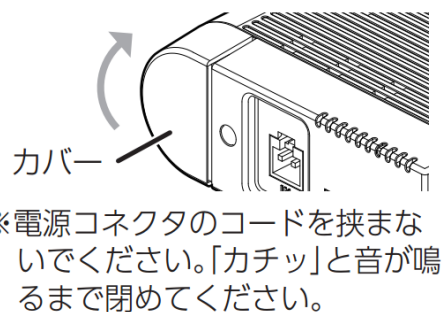

- 2 電源供給と充電中のLEDが点灯しているか確認を行います。

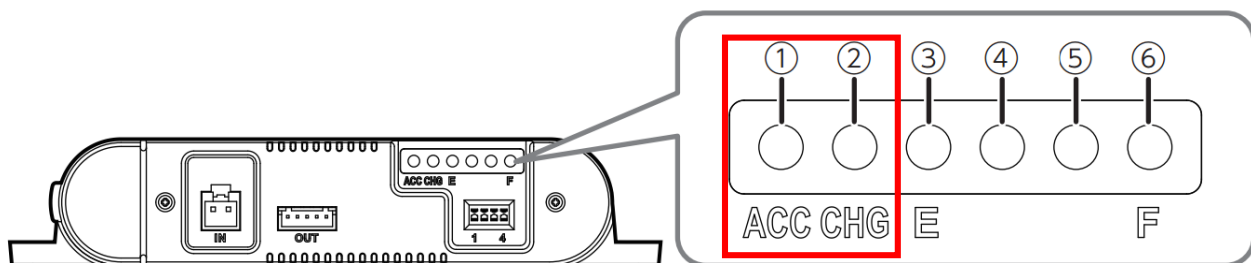

No	表示名	表示の意味
①	ACC電源供給ランプ (赤)	本体に電源が供給された場合に点灯します。
②	電源チャージランプ (橙)	内蔵電池が充電中に点灯します。(※1) ※本体の温度が高温になると充電を停止し点滅します。
③	電池残量 1 (赤)	残量0~20(%)です (※2)
④	電池残量 2 (橙)	残量21~50(%)です。③④が点灯します。(※2)
⑤	電池残量 3 (橙)	残量51~80(%)です。③④⑤が点灯します。(※2)
⑥	電池残量 4 (緑)	残量81~100(%)です。③④⑤⑥が点灯します。(※2)

※1：電池異常になると高速点滅します。その場合は、すぐに使用を中止してください。

※2：エンジンOFF後、5秒間点灯します。