OBDⅡアダプター適応表

Yupiteru

2025年6月26日現在

弊社レーダー探知機などに別売品OBDⅡアダプターを接続し車両に関する情報を表示することができます。

この適応表が対象としているOBDⅡアダプターは以下の11品番となります。

OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ、OBD-HVTM

（生産終了品）

OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-M Ⅱ、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FP、OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡ

- 車種別適応表（OBDⅡアダプターが取付可能な車種、年式、車両型式を記載）
- 機種別適応表（OBDⅡアダプターが取付可能な機種と必要となるOBDⅡアダプターの品番）を記載しております。
- OBDⅡコネクターを使用する他機器とは併用ができません。

※ 適応表に記載されていないお車、[取付不可] と記載されているお車は、ご使用いただけません。

- 本書は巻末（機種別適応表）に記載している機種の適応表となります。対象以外の機種には取付できません。
- 適応表の空白部分は未確認の項目となります。確認が出来次第随時記載致してまいります
- 製品（OBDⅡアダプター）にはDIP SW（各車両メーカー切り替え用のスイッチ）が付いています。必ず本適応表で指定している状態に切り替えてご使用ください。
  なお、指定しているDIP SW状態と異なる状態で使用しても接続しているレーダー探知機などの電源が入ることがありますが、正常な表示ではありません。
  必ず、本適応表で指定した状態でご使用いただきますようお願いいたします。
- 製品の取付は、製品付属の取扱説明書をご確認ください。

※ 終期が記載されていない車種 については、マイナーチェンジや一部改良等により適合が変更になる場合があります。
※ 調査状況により適合が変更になる場合があります。
※ 対応車種であっても取り付けを推奨していない自動車メーカーもあり、お客様のご判断で取り付けを行ってください。
※ ディーラーに入庫する際は、本製品を取り外してください。ディーラーによっては入庫を断わられることがあります。
※ 弊社製品を取付たことによる車両や車載品の誤動作や故障、事故等の付随的損害について弊社は一切その責任を負いません。

記載の内容は、2025年6月26日現在のものです。
プリントアウトしてご使用されている場合
それ以降に変更・追加された車種や機種については弊社ホームページより最新の適応表をご確認ください。

最新情報はこちらから
確認できます

https://www.yupiteru.co.jp

ご不明な点につきましては下記までお問い合わせください。

お客様ご相談センター
0120-998-036

札　幌（011）618-7071　仙　台（022）284-2501　さいたま（048）662-6288
東　京（03）5715-6377　名古屋（052）773-3400　大　阪（06）6386-2555
福　岡（092）477-3731

OBDⅡアダプター取付位置

- 車両により取付位置が異なります。
- 下図のコネクターを確認し接続してください。
- 車両によってはOBDコネクターに蓋がついている場合やカバーの中にOBDコネクターがある場合があります。

※ OBDコネクターがカバーの中に付いている場合、OBDⅡアダプター取付後、カバーが閉まらないことがあります。

車両側のOBDコネクター



（白色または黒色、灰色）

車両側 OBDⅡコネクター

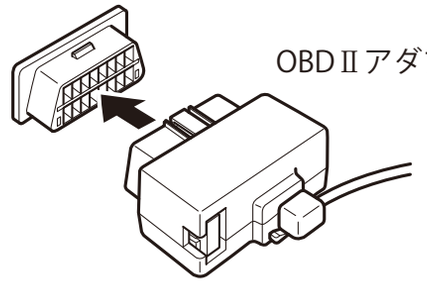

<取付位置>

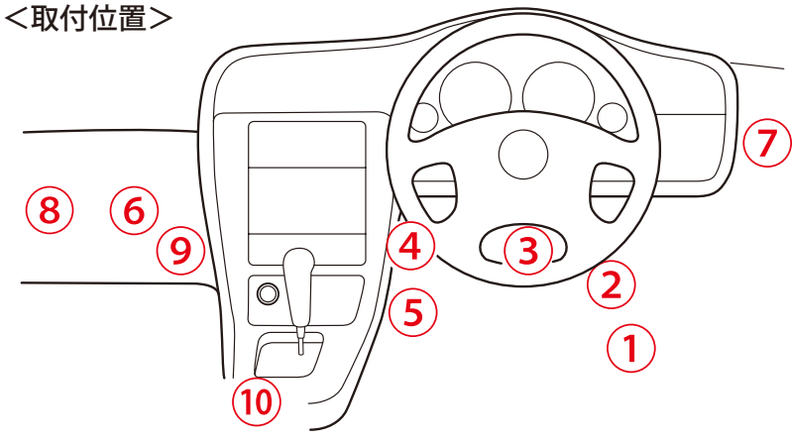

①：アクセルペダル脇　②：運転席足元右側（蓋付の場合有り）

③：運転席足元中央　④：運転席足元左側（蓋付の場合有り）

⑤：センターコンソール右脇　⑥：助手席足元右側

⑦：ステアリング右脇パネル裏側（蓋付）　⑧：助手席足元左側

⑨：センターコンソール左脇　⑩：センターコンソール下

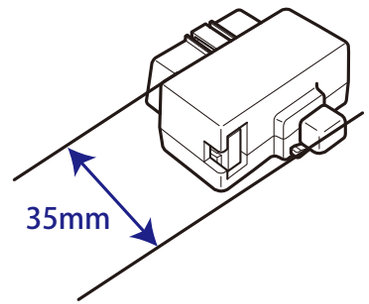

本製品（OBDⅡアダプター）を取付けた場合、車両OBDコネクターから外側に最大35mm製品が突き出します。
アクセルやブレーキ操作等に支障なく取付できるかご確認ください。

ディップスイッチについて　（1/2）

ご使用するOBDアダプターにより設定内容が異なります。必ず、アダプターの品番をご確認の上ご使用ください。

OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ
（生産終了品）
OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-M Ⅱ、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL、OBD12-FPL Ⅱ　をご使用する場合

＜注意事項＞

- 本製品は、取付する車両に合わせディップスイッチを変更する必要があります。
- ディップスイッチは、必ず、適応表「**DIP SW 位置**」をご確認いただき切り替えてください。
  なお、指定している DIP SW 状態と異なる状態で使用しても接続しているレーダー探知機などの電源が入ることがありますが、正常な表示ではありません。

※　**必ず指定した「DIP SW 位置」に切り替えご使用ください。**

- お買い上げ時（工場出荷時）のままでは、使用できません。
  なお、お買い上げ時のままご使用した場合、接続している弊社製品の電源が自動的に ON になり、数分で自動的に電源が OFF になります。
- 一部の車両では車両メーカ名と「DIP SW 位置」のメーカー名が一致しない場合があります。
  例）日産 モコの場合、車両はスズキより OEM 供給されている車両であるため、DIP SW は「スズキ」に切り替えます。
- スイッチの切り替えは、先の細いつまようじなどで行ってください。
- 三菱 MMCS（三菱マルチコミュニケ―ションシステム）、MDS（マルチディスプレーステーション）搭載車は、ナビおよび車両情報が正常に動作しないことがあります。

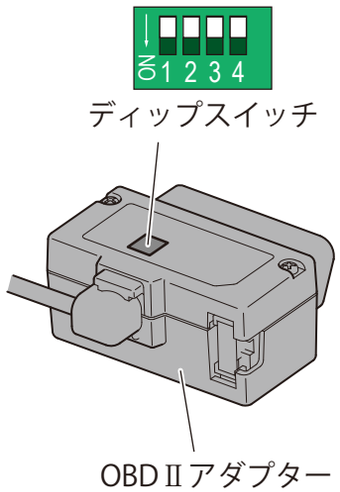

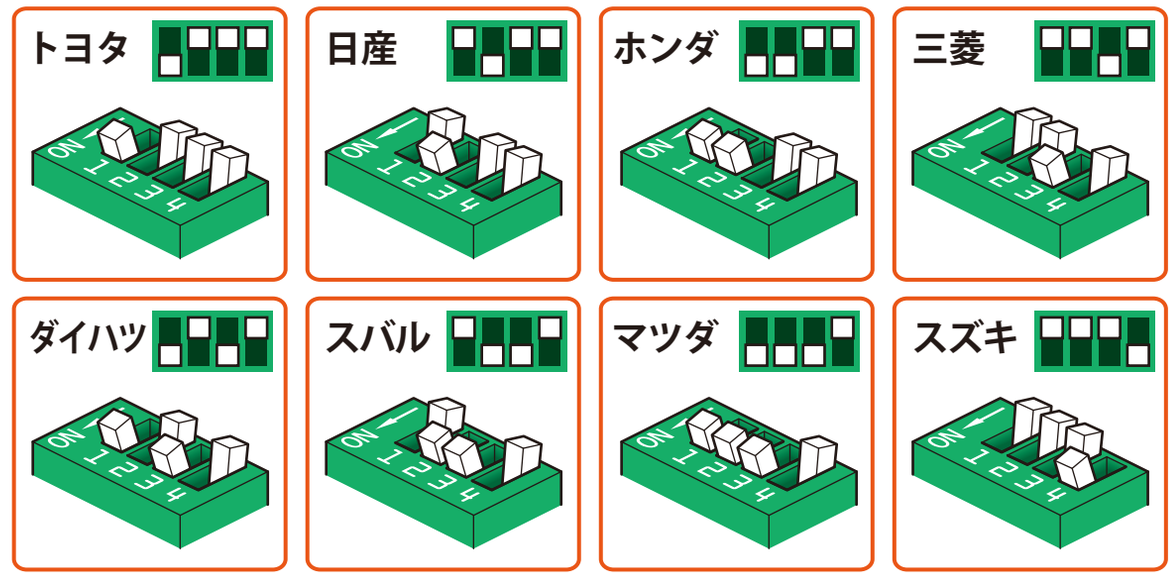

ディップスイッチについて　（2/2）

ご使用する OBD アダプターにより設定内容が異なります。必ず、アダプターの品番をご確認の上ご使用ください。

OBD-HVTM をご使用する場合

＜注意事項＞

- OBD-HVTM は、トヨタハイブリッド車でハイブリッド項目の表示を行う事ができます。
- ディップスイッチは、下の表の内容となります。
  なお、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキのメーカー設定はできません。
  トヨタ車以外の車種で OBD アダプターをご使用される場合、取付される弊社機種に適合した下記アダプターをご使用ください。
  （OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ）
  （生産終了品 … OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-MⅡ 、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡ）

● 工場出荷時

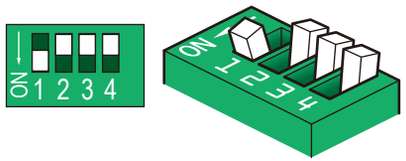

レーダー探知機と接続し、車速感応ドアロック機能、エマージェンシーシグナル機能を使用しない場合は、工場出荷時のままご使用ください。

●車速感応ドアロック機能

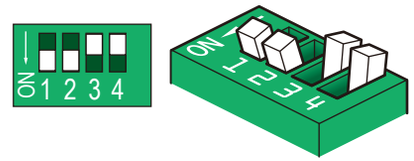

速度が約 20㎞ /h 以上になると自動的にドアロックされ、車両を停止させシフトポジションを（P) にすると全てのドアがアンロックされます。

●エマージェンシーシグナル機能

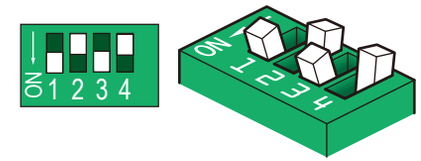

速度が約 50㎞ /h 以上の時に急ブレーキをかけると、ハザードランプを高速点滅させて、後続車に注意を促します。

●レーダー探知機と接続せず、車速感応ドアロック機能だけを使用する場合

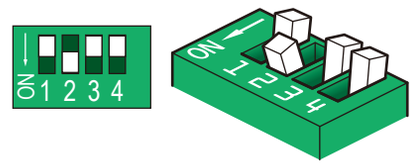

この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

●レーダー探知機と接続せず、エマージェンシーシグナル機能だけを使用する場合

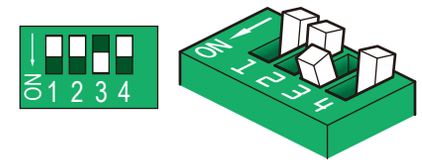

この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

※上記、車速感応ドアロック、エマージェンシーシグナル機能の 2 つの機能を使用したい場合は、 スイッチ 2 と 3 の両方を ON にしてください。

OBD12-M、OBD12-RD、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL
OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ 、OBD12-FPL Ⅲを使用する場合

車種別適応表（1/2）

＜注意事項＞

- 本製品は、取付する車両に合わせディップスイッチを変更する必要があります。
- ディップスイッチは、必ず、適応表「**DIP SW 位置**」をご確認いただき切り替えてください。
  なお、指定している DIP SW 状態と異なる状態で使用しても接続しているレーダー探知機などの電源が入ることがありますが、正常な表示ではありません。必ず指定した「**DIP SW 位置**」に切り替えご使用ください。
- お買い上げ時（工場出荷時）のままでは、使用できません。
  なお、お買い上げ時のままご使用した場合、接続している弊社製品の電源が自動的に ON になり、数分で自動的に電源が OFF になります。
- 一部の車両では車両メーカ名と「DIP SW 位置」のメーカー名が一致しない場合があります。
  例）日産 モコの場合、車両はスズキより OEM 供給されている車両であるため、DIP SW は「スズキ」に切り替えます。
- スイッチの切り替えは、先の細いつまようじなどで行ってください。
- 三菱 MMCS（三菱マルチコミュニケ―ションシステム）、MDS（マルチディスプレーステーション）搭載車は、ナビおよび車両情報が正常に動作しないことがあります。
- OBD Ⅱコネクターを使用する他機器とは併用ができません。
- T - CONNECT をご使用の場合、一部のサービスがご使用できない事や警告表示する場合があります。
- 接続する機種に表示項目があっても、ご使用する OBD アダプターとの組み合わせで、表示できない場合があります。
- エンジン始動後、RD の電源が立ち上がるまでに数分時間のかかる場合があります。
- マルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目を変更できない場合があります、アダプターを一旦車両から外し、エンジンを再始動することで設定が可能となります。
- 接続する機種にアラーム告知機能がある場合、OBD 情報と車両メータの数値やタイミングが異なるため、意図せずアラーム告知する場合があります。

※ 1　エンジン負荷は、排気量やグレードにより表示しないことがあります
※ 2　スロットル開度は、エンジンがアイドリング状態やアイドリングストップ状態でも表示が 0%にならないことがあります
※ 3　FM143si、Z945si の待受画面に選択できるトリップメーターは、「燃費」の欄に ○ と記載している車両で表示可能です
※ 4　ご使用される機器によっては表示項目が異なります
※ 5　アクティブセーフティ機能搭載機器のアラーム制御に使用します。
※ 6　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合、トヨタハイブリッド項目の表示を行う事ができます
　トヨタハイブリッド車以外のメーカはハイブリッド項目は表示できません。

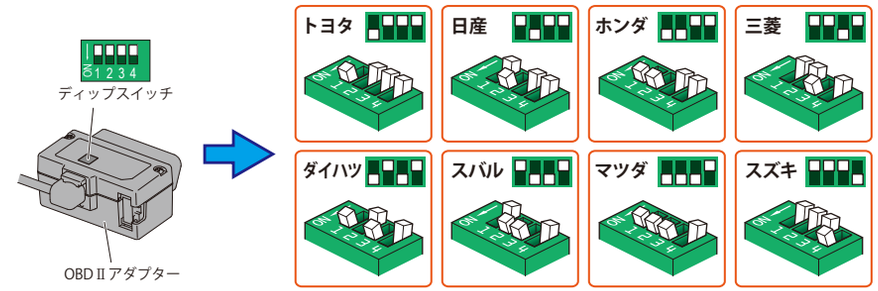

⚠ OBD-HVTMの適応表は、車種別適応表（2/2）-1,-2 を参照ください。

- 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
- T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※ 6　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																	
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※ 1	スロットル開度※ 2	冷却水温度	燃料流量	燃費※ 3	ブースト計インマニ計※ 4	エンジン油温※ 4	ウインカー（アラーム制御）※ 5	ブレーキ（アラーム制御）※ 5	システムパワー※ 4	Fr モータパワー※ 4	R r モータパワー※ 4	R r トルク配分比※ 4	HV バッテリ電流※ 4	HV バッテリ電圧※ 4	補機バッテリ電圧※ 4	HV 全電池容量※ 4	ｴﾝｼﾞﾝパワー※ 4	昇圧後電圧※ 4	アクセル開度※ 4	エアコン消費電力※ 4	ジェネレータ発電量※ 4	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
レクサス																													
CT200 h（ハイブリッド車）	H23.01 ～	A1#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○																	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
ES300h（ハイブリッド車）	H30.10 ～ R02.08	AXZH10	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
ES300h（ハイブリッド車）	R03.08 ～	AXZH11	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
GS F	H28.09 ～	URL10	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
GS350	H17.08 ～ H23.12	S19#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
GX550	R06.06 ～	VJA252W	4	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Frモータパワー※４	Rｒモータパワー※４	Rｒトルク配分比※４	HVバッテリ電流※４	HVバッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
HS250 h（ハイブリッド車）	H21.07 ～ H30.03	ANF10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○																	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
IS250	H17.09 ～ H25.05	E2#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
IS300h	R02.11 ～	E3#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
IS350	H17.09 ～ H25.05	E2#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
	H27.10 ～	E3#	3	マツダ	○	○	○	○	x	x	x	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
ISF	H19.10 ～	USE20	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LBX（AWD）	R05.11 ～	YH15	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ 使用時はハイブリッド項目表示可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LC500	H29.03 ～	URZ100	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LC500h（ハイブリッド車）	H29.03 ～	GWZ100	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LS460	H18.09 ～ H29.10	F4#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LS500	H29.10 ～	VXFA5#	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
LS500h	H29.10 ～	GVF5#	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
LS600hL（ハイブリッド車）	H19.05 ～ H24.10	UVF46	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x																	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
	H24.10 ～ H29.10	UVF46	3	トヨタ	○	○	○	○	○	×	×	x	※○	×	×	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ 使用時はハイブリッド項目表示可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LX600	R04.01 ～	VJA310W	4	マツダ	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
LX700h（ハイブリッド車）	R07.03 ～	VJH310W	4	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	×	×	×	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ 使用時はハイブリッド項目表示可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
NX300h（ハイブリッド車）	H26.07 ～ H29.09	AYZ10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
NX300（ターボ車）	H31.06 ～ R03.11	AGZ1#	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
NX250	R03.11 ～	AZA20	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
NX350h（ハイブリッド車）	R03.11 ～	AZH20	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
NX450h ＋（PHEV 車）	R03.11 ～	AZH26	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
RC300h（ハイブリッド車）	H30.10 ～	AVC10	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Fr モータパワー※４	R r モータパワー※４	R r トルク配分比※４	HV バッテリ電流※４	HV バッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV 全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
RX450 h（ハイブリッド車）	H24.04 ～ H27.10	L1#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○																	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
RX450 h（ハイブリッド車）	H27.10 ～ H29.12	L2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
RX450 h（ハイブリッド車）	H31.08 ～ R04.11	L2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
RX500 h（ハイブリッド車）	R04.11 ～	TALH17	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	×	×	※○	※○	※○	※○	※○	×	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
UX250 h（ハイブリッド車）	H30.11 ～	MZAH1#	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 G-Link による車両情報の通知が正常に動作しない場合があります。
トヨタ																													
86	H24.04 ～ R03.10	ZN6	4	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
bB	H12.02 ～ H17.12	NCP3#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.12 ～ H28.07	QNC2#	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-HR	H28.12 ～ R05.07	NGX5#	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-HR ハイブリッド	H28.12 ～ R01.10	ZYX10 ZYX11	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
	R01.10 ～ R05.07	ZYX10 ZYX11	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
FJ クルーザー	H22.12 ～ H30.01	J15W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR86	R03.10 ～	ZN8	2	スバル	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
GR カローラ	R05.04 ～	GZEA14H	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR ヤリス	R02.07 ～	GXPA16	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IQ	H20.11 ～ H21.08	KGJ10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	x	x	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H21.08 ～ H27.12	KGJ10	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	○	x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-S	H11.10 ～ H19.04	ZZW3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAV4	H12.05 ～ H17.11	A2#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.11 ～ H20.08	A3#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H31.04 ～	MXAA54	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAV4(ハイブリッド車)	H31.04 ～	AXAH54	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
SAI（ハイブリッド車）	H25.08 ～ H29.11	AZK10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WiLL Vi	H12.01 ～ H13.12	NCP1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WiLL VS	H13.04 ～ H16.08	E12#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WiLL サイファ	H14.10 ～ H17.08	NCP7#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アイシス	H16.09 ～ H19.05	M1#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H21.09 ～ H29.12	M1#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アクア (ハイブリッド車) Toyota Safety Sense C 無し車	H23.12 ～ H29.06	NHP10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H29.06 ～ R03.07	NHP10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アクア (ハイブリッド車) Toyota Safety Sense C 装備車	H27.11 ～ H29.06	NHP10	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
アクア (ハイブリッド車) Toyota Safety Sense 装備	H29.06 ～ R03.07	NHP10	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
アクア (ハイブリッド車)	R03.07 ～	MXPK11	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
アベンシス	H15.10 ～ H18.07	T25#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H23.09 ～ H30.04	T272W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能															
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Frモータパワー※４	Rｒモータパワー※４	Rｒトルク配分比※４	HVバッテリ電流※４	HVバッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
アリオン	H13.12 ～ H19.06	T24#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.06 ～ H24.04	T26#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H28.06 ～ R03.04	T26#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルテッツァ	H10.10 ～ H17.07	E1#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルテッツァ ジータ	H13.07 ～ H17.07	E1#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルファード	H14.05 ～ H17.04	H1#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.04 ～ H19.06	H1#W	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.05 ～ H23.10	H2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H27.01 ～ H29.12	H3#W	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.01 ～ R05.06	H3#W (2500cc)	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R05.06 ～	H4#W (2500cc)	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.01 ～ H30.10	H3#W (3500cc)	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.10 ～ R05.06	H3#W (3500cc)	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルファード ハイブリッド	H15.07 ～ H20.04	H1#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x																	
	H27.01 ～ H29.12	H3#W	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H30.01 ～ R05.06	H3#W	4	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
アレックス	H13.01 ～ H18.10	ZZE12#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H14.09 ～ H16.03	NZE12#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イスト	H14.05 ～ H19.07	P6#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.07 ～ H22.08	P11#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イプサム	H13.05 ～ H15.10	M2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヴァンガード	H19.08 ～ H20.08	A3#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィッシュ	H15.01 ～ H21.04	E1#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H21.04 ～ H29.10	E2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヴィッツ（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H11.08 ～ H17.02	SCP1#、NCP1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.02 ～ H19.08	SCP9#、NCP9#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.02 ～ H19.08	KSP9#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	x	x		○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.12 ～ H26.04	P13#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H26.04 ～ H29.01	P13#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヴィッツ ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車）	H29.01 ～ R02.03	P13#	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
ウインダム	H13.08 ～ H18.02	V3#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヴェルファイア	H20.05 ～ H23.10	H2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H27.01 ～ H29.12	H3#W	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.01 ～ R05.06	H3#W 〈2500cc）	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.01 ～ H30.10	H3#W (3500cc)	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.10 ～ R05.06	H3#W (3500cc)	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H27.01 ～ H29.12	H3#W	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H30.01 ～ R05.06	H3#W	4	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Fr モータパワー※４	R r モータパワー※４	R r トルク配分比※４	HV バッテリ電流※４	HV バッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV 全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ヴォクシー Toyota Safety Sense C 無し車	H13.11 ～ H19.06	R6#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.06 ～ H26.01	R7#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H26.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヴォクシー Toyota Safety Sense C 装備車	H28.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H29.07 ～ R04.01	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ヴォクシー	R04.01 ～	RA9#	4	マツダ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ヴォクシー ハイブリッド Toyota Safety Sense C 無し車	H26.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヴォクシー ハイブリッド Toyota Safety Sense C 装備車	H28.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ヴォクシー ハイブリッド Toyota Safety Sense C 装備車	H29.07 ～ R04.01	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ヴォクシー ハイブリッド	R04.01 ～	R9#	4	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ヴォルツ	H14.08 ～ H16.02	E13#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エスクァイア Toyota Safety Sense C 無し車	H26.10 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エスクァイア Toyota Safety Sense C 装備車	H28.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H29.07 ～ R04.01	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
エスクァイア ハイブリッド Toyota Safety Sense C 無し車	H26.10 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エスクァイア ハイブリッド Toyota Safety Sense C 装備車	H28.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
エスクァイア ハイブリッド Toyota Safety Sense C 装備車	H29.07 ～ R04.01	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
エスティマ（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H12.03 ～ H18.01	R3#W、R4#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H18.01 ～ H28.06	R5#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H28.06 ～ R01.10	R5#W	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エスティマ ハイブリッド	H15.07 ～ H18.06	R1#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H18.06 ～ H20.12	R2#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○	x				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H24.05 ～ H28.06	R2#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○	x				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H28.06 ～ R01.10	R2#W	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	x	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
オーパ	H12.05 ～ H17.08	ACT1#、ZCT1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オーリス（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H18.10 ～ H21.10	E15#H	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H21.10 ～ H24.08	E15#H	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H24.08 ～ H27.03	E18#H	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オーリス ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H28.04 ～ H30.03	E186H	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能															
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Fr モータパワー※４	R r モータパワー※４	R r トルク配分比※４	HV バッテリ電流※４	HV バッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV 全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
カムリ（ハイブリッド車）	H23.09 ～ H24.09	AVV50	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H24.09 ～ H29.07	AVV50	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H29.07 ～ H31.10	AXVH70	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H31.10 ～	AXVH70	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	x	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
カルディナ	H09.09 ～ H12.01	ST215W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H14.09 ～ H19.05	T24#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ（ガソリン）	R01.09 ～	A17	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ（1200 ターボ）	R01.09 ～	E21#	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ ハイブリッド	R01.09 ～	E21#	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
カローラ アクシオ（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H18.10 ～ H20.10	E14#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.04 ～ H24.05	E14#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H24.05 ～ H27.03	E16#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H27.04 ～ H29.10	E16#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H29.10 ～ R01.09	E16#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ アクシオ ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H25.09 ～ H27.03	E16#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.04 ～ H29.10	E16#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラ クロス	R03.09 ～	ZSG10	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ クロス ハイブリッド	R03.09 ～ R05.10	ZVG11	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	R05.10 ～	ZVG13	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
カローラ クロス ハイブリッド (4WD)	R03.09 ～	ZVG16	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
カローラ スパシオ	H13.05 ～ H19.06	E12#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H15.04 ～ H19.06	E12#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ　スポーツ（1200 ターボ）	H30.07 ～	E210H	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ　スポーツ ハイブリッド	H30.07 ～ R02.05	E211H	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	R04.10 ～	E219H	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
カローラ　ツーリング	R01.09 ～	E21#W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ　ツーリング（1200 ターボ）	R01.09 ～	E21#W	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ　ツーリング ハイブリッド	R01.09 ～	E21#W	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
カローラ フィールダー（ToyotaSafety Sense C 装備車含む）	H12.08 ～ H18.10	E12#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H18.10 ～ H20.10	E14#G	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.10 ～ H22.04	E14#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H24.05 ～ H27.03	E16#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H27.04 ～ H29.10	E16#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H29.10 ～ R01.09	E16#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※ 6　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※ 1	スロットル開度※ 2	冷却水温度	燃料流量	燃費※ 3	ブースト計インマニ計※ 4	エンジン油温※ 4	ウインカー（アラーム制御）※ 5	ブレーキ（アラーム制御）※ 5	システムパワー※ 4	Fr モータパワー※ 4	R r モータパワー※ 4	R r トルク配分比※ 4	HV バッテリ電流※ 4	HV バッテリ電圧※ 4	補機バッテリ電圧※ 4	HV 全電池容量※ 4	ｴﾝｼﾞﾝパワー※ 4	昇圧後電圧※ 4	アクセル開度※ 4	エアコン消費電力※ 4	ジェネレータ発電量※ 4	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
カローラ フィールダー ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H25.09 ～ H27.03	E16#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.04 ～ H29.10	E16#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H29.10 ～	E16#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラ ランクス	H13.01 ～ H18.10	E12#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カローラ ルミオン	H19.10 ～ H21.12	E15#N	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウン（ハイブリッド車除く）	H15.12 ～ H20.02	S18#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.02 ～ H24.12	S20#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H24.12 ～ H28.08	S21#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウン 2000 ターボ	H27.10 ～ H28.08	S21#	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウン ハイブリッド	H25.01 ～ H28.08	S21#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
クラウン 2500 ハイブリッド	H30.07 ～ R02.10	SH2#	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウン エステート（ハイブリッド車）	R07.03 ～	SH38W	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
クラウン クロスオーバー 2500	R04.07 ～	SH35	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	-	-	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
クラウン スポーツ	R05.10 ～	SH36W	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 ※ T-CONNECT と併用はできません
クラウン スポーツ (4WD)	R05.10 ～	SH37W	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能 ※ T-CONNECT と併用はできません
クラウン セダン	R05.11 ～	SH32	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	-	-	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
クラウン マジェスタ	H16.07 ～ H21.03	S18#	3	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H25.09 ～ H28.08	S214	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
グランエース	H31.12 ～	H303W	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クルーガー	H12.11 ～ H15.08	U2#W	2	トヨタ	x	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H15.08 ～ H19.06	U2#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クルーガー ハイブリッド	H17.03 ～ H19.06	U2#W	2	トヨタ	○	○		x	○	○	○	x																	
コペン GR SPORT	H31.10 ～	LA400A	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サクシード ワゴン	H14.07 ～ H22.06	NCP5#G	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サクシード バン	H28.08 ～ R02.05	NCP160V	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シエンタ	H15.09 ～ H23.06	NCP8#G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H23.06 ～ H27.07	NCP8#G	2	トヨタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
シエンタ（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H27.07 ～ R04.08	P170G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シエンタ	R04.09 ～	C10G	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シエンタ ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H27.07 ～ H30.09	P170G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
シエンタ ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車含む）	H30.09 ～ R04.08	P170G	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
シエンタ ハイブリッド	R04.09 ～	L10G	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x			※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ のみ取付可能
スペイド	H24.07 ～ H28.06	P14#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H28.07 ～ R02.12	P14#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セリカ	H11.09 ～ H18.03	T23#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セルシオ	H15.08 ～ H18.05	UCF3#	3	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Fr モータパワー※４	R r モータパワー※４	R r トルク配分比※４	HV バッテリ電流※４	HV バッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV 全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ソアラ	H13.04 ～ H17.08	Z4#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タウンエース ノア	H10.12 ～ H13.11	R5#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タンク	H28.11 ～ H30.10	M900A、M910A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.10 ～ R02.09	M900A、M910A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デュエット	H13.12 ～ H16.06	M10#、M11#	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ナディア	H10.08 ～ H15.08	N1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ノア Toyota Safety Sense C 無し車	H13.11 ～ H19.06	R6#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.06 ～ H26.01	R7#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H26.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ノア Toyota Safety Sense C 装備車	H28.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H29.07 ～ R04.01	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ノア	R04.01 ～	RA9#	4	マツダ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ノア ハイブリッド Toyota Safety Sense C 無し車	H26.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ノア ハイブリッド Toyota Safety Sense C 装備車	H28.01 ～ H29.06	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ノア ハイブリッド Toyota Safety Sense C 装備車	H29.07 ～ R04.01	R8#	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	-	-	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ノア ハイブリッド	R04.01 ～	R9#	4	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ハイエース（バンも含む）	H16.08 ～ H19.08	TRH200V、TRH221K（ガソリン車）	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.08 ～ H22.07	TRH200V、TRH221K（ガソリン車）	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.07 ～ H25.11	TRH200V、TRH221K（ガソリン車）	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H25.11 ～ R04.04	TRH200V、TRH200K（ガソリン車）	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H29.12 ～ R04.04	GDH201V、GDH211K（ディーゼル）	3	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	R04.04 ～	GDH201V、GDH211K（ディーゼル）	3	マツダ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能 ※メーター内に「AdBlue」の残量計が設置されている車両が対象
ハイラックス	H29.09 ～ R02.08	GUN125（ディーゼル）	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	R02.08 ～			マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パッソ	H16.06 ～ H22.01	C1#	2	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.02 ～ H26.04	C3#	2	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H26.04 ～ H28.04	C3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H28.04 ～ H30.10	M700A、M710A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.10 ～ R05.11	M700A、M710A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※6　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※1	スロットル開度※2	冷却水温度	燃料流量	燃費※3	ブースト計インマニ計※4	エンジン油温※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	システムパワー※4	Fr モータパワー※4	R r モータパワー※4	R r トルク配分比※4	HV バッテリ電流※4	HV バッテリ電圧※4	補機バッテリ電圧※4	HV 全電池容量※4	ｴﾝｼﾞﾝパワー※4	昇圧後電圧※4	アクセル開度※4	エアコン消費電力※4	ジェネレータ発電量※4	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ハリアー	H09.12 ～ H15.02	U1#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H15.02 ～ H16.07	U3#W	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H16.07 ～ H18.01	MCU36W（3000cc 車）	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H18.01 ～ H19.01	GSU30W（3500cc 車）	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H16.07 ～ H21.11	ACU30W（2400cc 車）	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H25.10 ～ H29.05	ZSU60W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H29.05 ～ R02.06	ZSU60W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R02.06 ～	MXUA80	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハリアー（ターボ車）	H29.06 ～ R02.06	ASU60W	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハリアー ハイブリッド	H17.03 ～ H19.08	U3#W	2	トヨタ	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H26.01 ～ R02.06	AVU65W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	R02.06 ～	AXUH80	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ハリアー PHEV（プラグインハイブリッド車）	R04.11 ～	AXUP85	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	x	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ピクシス　エポック	H24.05 ～ H29.04	LA300A、LA310A	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H29.05 ～	LA350A、LA360A	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ピクシス　ジョイ	H28.08 ～	LA250A、LA260A	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ピクシス　トラック	H26.09 ～	S500 U	5	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ピクシス　バン	H23.12 ～ H29.11	S321M, S331M	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ピクシス　メガ	H27.07 ～	LA700A、LA710A	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビスタ アルデオ	H10.07 ～ H12.04	V5#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ファンカーゴ	H11.08 ～ H17.10	NCP2#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プラッツ	H11.08 ～ H17.11	NCP1#、SCP1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プリウス（ハイブリッド車）（Toyota Safety Sense P 装備車含む）	H15.09 ～ H21.05	W2#	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	○	○	-	-	x	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H21.05 ～ H21.10	W3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○																	
	H21.10 ～ H23.11	W3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H23.11 ～ H27.11	W3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.12 ～ H29.10	W5#	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H29.11 ～ H30.12	W5#	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
	H31.01 ～ R05.01	W5#	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
プリウス（ハイブリッド車）	R05.01 ～	WH60	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
プリウスα（ハイブリッド車）	H23.05 ～ H28.05	W4#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウス PHV（プラグインハイブリッド車）	H23.11 ～ H29.01	W35	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H29.02 ～ R05.01	W52	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※６　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※１	スロットル開度※２	冷却水温度	燃料流量	燃費※３	ブースト計インマニ計※４	エンジン油温※４	ウインカー（アラーム制御）※５	ブレーキ（アラーム制御）※５	システムパワー※４	Fr モータパワー※４	R r モータパワー※４	R r トルク配分比※４	HV バッテリ電流※４	HV バッテリ電圧※４	補機バッテリ電圧※４	HV 全電池容量※４	ｴﾝｼﾞﾝパワー※４	昇圧後電圧※４	アクセル開度※４	エアコン消費電力※４	ジェネレータ発電量※４	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
プリウス PHEV（プラグインハイブリッド車）	R05.03 ～	WH61	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ブレイド	H18.12 ～ H24.04	E15#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブレビス	H13.06 ～ H19.06	G1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレミオ	H13.12 ～ H16.12	T24#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H16.12 ～ H19.06	T24#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.06 ～ H24.04	T26#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H28.06 ～ R03.04	T26#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プログレ	H10.05 ～ H19.06	G1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プロナード	H12.04 ～ H15.05	X2#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プロボックス（バンも含む）	H14.07 ～ H22.06	NCP5#G、NCP5#V	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プロボックス バン	H28.08 ～	NCP160V	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プロボックス（ハイブリッド車）	H30.12 ～	NHP160V	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	※○	※○			※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ベルタ	H17.11 ～ H24.06	SCP9#、NCP9#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.11 ～ H24.06	KSP9#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	x	x	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポルテ	H16.07 ～ H22.08	P1#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.08 ～ H24.07	P1#	2	トヨタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
	H24.07 ～ H28.06	P14#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マーク X	H16.11 ～ H21.10	X12#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H21.10 ～ H24.08	X13#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マーク X ジオ	H19.09 ～ H21.02	A1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヤリス	R02.02 ～	P210（1000cc）	2	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヤリス クロス	R02.08 ～	PB10（1500cc）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヤリス クロス（ハイブリッド車）	R02.08 ～	PJ10	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ヤリスハイブリッド	R02.02 ～	PH10	2	トヨタ	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	x	x	※○	※○	※○	-	-	x	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※○	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能
ライズ	R01.11 ～ R03.11	A200A（1000cc）	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R03.11 ～	A201A（1200cc）	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	
ライズ（4WD）	R01.11 ～	A210A	4	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライズハイブリッド	R03.11 ～	A202A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラウム	H15.05 ～ H18.12	Z2#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラクティス	H17.10 ～ H22.11	P10#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.11 ～ H28.09	P12#（1300cc）	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.11 ～ H28.09	P12#（1500cc）	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー70	H26.08 ～ H27.06	GRJ76K	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H26.08 ～ H27.06	GRJ79K	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R05.11 ～	GDJ76W（ディーゼル車）	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー200	H27.08 ～ R03.05	URJ202W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー250	R06.04 ～	TRJ250W（ガソリン車）	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・T-CONNECT をご使用の場合、一部のサービスが使用できない事や警告表示する場合があります。

					アダプター共通表示項目								※ 6　OBD12-M Ⅱ、OBD12M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能																
車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷※ 1	スロットル開度※ 2	冷却水温度	燃料流量	燃費※ 3	ブースト計インマニ計※ 4	エンジン油温※ 4	ウインカー（アラーム制御）※ 5	ブレーキ（アラーム制御）※ 5	システムパワー※ 4	Fr モータパワー※ 4	R r モータパワー※ 4	R r トルク配分比※ 4	HV バッテリ電流※ 4	HV バッテリ電圧※ 4	補機バッテリ電圧※ 4	HV 全電池容量※ 4	ｴﾝｼﾞﾝパワー※ 4	昇圧後電圧※ 4	アクセル開度※ 4	エアコン消費電力※ 4	ジェネレータ発電量※ 4	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ランドクルーザー300	R03.08 ～	FJA300W（ディーゼル車）	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー300	R03.08 ～	VJA300W（ガソリン車）	4	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザープラド	H25.09 ～ H28.07	TRJ150W（ガソリン車）	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H28.08 ～				○	○	○	○	○	○	○	x	○			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R02.08 ～	TRJ150W（ディーゼル車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ルーミー	H28.11 ～ H30.10	M900A、M910A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30.10 ～ R02.09	M900A、M910A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R02.09 ～	M900A、M910A	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ニッサン																
AD エキスパート	H20.05 ～ H25.05	VAY12（1200cc）	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
NOTE	H17.01 ～ H24.09	E11	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				カバー有り（ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H24.09 ～ H28.10	E12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
NOTE（e-POWER）	H28.11 ～ R02.12	E12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	※ OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FP、OBD12-FPL 使用時は DIP SW を「マツダ」に設定してご使用ください。 OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲ使用時は DIP SW を「日産」設定でご使用できます。
	R02.12 ～	E13	2	日産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
NOTE オーラ（e-POWER）	R03.08 ～	E13	2	日産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
NV350 キャラバン	H24.06 ～ R04.03	E26（ディーゼル車）	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H29.07 ～ R03.11	E26（ガソリン 車）	3	日産	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	x	
NV200 バネット	H21.05 ～	M20	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付けるとカバーは閉まりません。
アベニール	H12.05 ～ H17.11	W11	7	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
ウイングロード	H11.05 ～ H17.11	Y11	4	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H17.11 ～ H18.12	Y12	2	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
	H18.12 ～ H25.11	Y12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
エクストレイル	H12.11 ～ H19.08	T30	7	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付けるとカバーは閉まりません。
	H19.08 ～ H25.11	NT31（2000cc ガソリン車）	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
	H25.12 ～ H29.06	NT32（2000cc ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	▲	▲	▲	カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。 DIP SW を「マツダ」に設定した場合、「▲」の項目は使用できません。 なお、OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲ使用時は DIP SW を「日産」に設定してもご使用できます。
	H29.06 ～ R04.07	NT32（2000cc ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	▲	▲	▲	カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。 DIP SW を「マツダ」に設定した場合、「▲」の項目は使用できません。 なお、OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲ使用時は DIP SW を「日産」に設定してもご使用できます。
	H22.07 ～ H25.11	DNT31（ディーゼル車）	2	日産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
エクストレイル ハイブリッド	H27.05 ～ H29.06	HT32（ハイブリッド車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	x	カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
エルグランド	H14.05 ～ H22.08	E51	7	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H17.12 ～ H22.08	ME51	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H22.08 ～ H26.01	PE52	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	
	H26.01 ～ R02.10	TE52	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
オッティ	H20.10 ～ H25.06	H92W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
キックス（e-POWER）	R02.06 ～	P15	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	※ OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能となります。
キューブ	H14.10 ～ H20.11	Z11	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H20.11 ～ R02.03	Z12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
キューブ キュービック	H15.09 ～ H20.11	Z11	7	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
グロリア	H11.06 ～ H16.10	Y34 ターボ車を除く	4	日産	○	○		○	○	x	x	x	-	-	-	
サニー	H10.10 ～ H16.09	B15	4	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
シーマ	H13.01 ～ H15.08	F50	3	日産	○	○		○	○	x	x	x	-	-	-	
ジューク	H22.06 ～ H25.08	NF15	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
スカイライン	H13.06 ～ H18.11	V35	2	日産	○	○		x	○	x	x	x	-	-	-	
	H18.11 ～ H19.10	V36	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H19.10 ～ H28.01	V36	3	日産	○	○		○	○	○	○	x				
	R01.09 ～	RV37	2	日産	○	○	○	x	○	x	x	x	○	x	x	
スカイライン クロスオーバー	H21.07 ～ H28.06	J50	3	日産	○	○			○	○	○	x				
スカイライン ハイブリッド 350GT	H26.02 ～ R04..08	V37	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
ステージア	H13.10 ～ H16.08	M35（2500cc）	3	日産	○	○	○	○	○	x	x	x	-	-	-	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付けるとカバーは閉まりません。
	H13.10 ～ H16.08	NM35（2500cc）	3	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付けるとカバーは閉まりません。
	H16.08 ～ H19.06	M35（2500cc）	3	日産	○	○		x	○	x	x	x	-	-	-	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付けるとカバーは閉まりません。

・ の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
セドリック	H11.06 ～ H16.10	Y34 ターボ車を除く	4	日産	○	○		x	○	x	x	x	-	-	-	
セフィーロ	H13.01 ～ H15.03	A33	4	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
セレナ	H11.06 ～ H13.12	C24	2	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H13.12 ～ H17.05	C24	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
	H17.05 ～ H19.12	C25	1	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
	H19.12 ～ H22.11	C25	1	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
	H22.11 ～ H25.11	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
セレナ（S-HYBRID）	H24.08 ～ H25.11	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
	H25.12 ～ H28.08	C26	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	▲	▲	▲	DIP SW を「マツダ」に設定した場合、「▲」の項目は使用できません。 なお、OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲ使用時は DIP SW を「日産」に設定してもご使用できます。
セレナ	H28.08 ～ R04.12	C27	3	マツダ	○	○	○	▽	▽	○	○	▽	x	x	x	DIP SW を「マツダ」に設定した場合、「▽」の項目も表示可能です なお、OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲ使用時は DIP SW を「日産」に設定してもご使用できますが、「▽」の項目は表示できません。
セレナ（e-POWER）	H30.03 ～ R04.12	C27	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	※ OBD12-MⅡ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPLⅡ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能となります。
	R04.12 ～	C28	3	日産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
ティアナ	H15.02 ～ H20.06	J31	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
	H20.06 ～ H22.07	J32	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
	H22.07 ～ H26.02	J32	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
ティーダ	H16.09 ～ H18.12	C11	7	日産	○	○			○	○	○	x	-	-	-	
	H18.12 ～ H24.08	C11	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
ティーダ ラティオ	H16.09 ～ H18.12	C11	7	日産	○	○			○	○	○	x	-	-	-	
	H18.12 ～ H24.10	C11	7	日産	○	○			○	○	○	x	-	-	-	
ティーノ	H10.12 ～ H15.03	V10	4	日産	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
デイズ	H25.06 ～ H31.03	B21W（NA 車）	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H25.06 ～ H31.03	B21W（ターボ車）	4	三菱	○	○	○	○	○	x	x	○				
	H31.04 ～	B43W ～ B48W	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
デイズ ルークス	H26.02 ～ R02.03	B21A（NA 車）	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H26.02 ～ R02.03	B21A（ターボ車）	4	三菱	○	○	○	○	○	x	x	○				
デュアリス	H19.05 ～ H26.03	J10	2	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
フェアレディ Z	H14.07 ～ H16.09	Z33	1	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
	H16.10 ～ H20.10	Z33	1	日産	○	○		○	○	○	○	x				
	H20.12 ～	Z34	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
フーガ	H16.10 ～ H21.11	Y50	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H21.12 ～ H24.05	Y51	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
プリメーラ	H13.01 ～ H17.12	P12	4	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
プリメーラ ワゴン	H13.01 ～ H17.12	P12	4	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
ブルーバード シルフィ	H17.12 ～ H19.05	G11	2	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
	H19.05 ～ H24.12	G11	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
プレサージュ	H15.07 ～ H18.05	U31	3	日産	○	○	○	x	○	○	○	x	-	-	-	
マーチ	H14.03 ～ H19.06	K12	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H19.06 ～ H22.07	K12	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	カバー有り （ヒューズボックス部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
	H22.07 ～ R03.12	K13	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
ムラーノ	H16.09 ～ H20.09	Z50	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
モコ	H18.02 ～ H21.06	MG22S	4	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H21.06 ～ H23.02	MG22S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.10 ～ H28.06	MG33S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ラティオ	H24.10 ～ H28.07	N17	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				カバー有り （ステアリング下アンダーカバー部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
ラフェスタ	H16.12 ～ H24.12	B30	7	日産	○	○			○	○	○	x	-	-	-	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.06 ～ H30.03	CWEFWN	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
リバティ	H13.05 ～ H16.11	M12	7	日産	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
ルークス	H21.12 ～ H25.03	ML21S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	
ホンダ																
CR-V	H13.09 ～ H18.10	RD4～5	5	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H16.09 ～ H18.10	RD6	4	ホンダ	○	○	x	○	x	○	○	○	-	-	-	
CR-Z（ハイブリッド車）	H22.02 ～ H24.09	ZF1	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
HR-V	H10.09 ～ H15.10	GH1～2	9	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H11.07 ～ H17.11	GH3	9	ホンダ	○	○	x	○	x	○	○	x	-	-	-	
N BOX（カスタム含む）	H23.12 ～ H29.08	JF1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
N BOX（カスタム含む）	H29.09 ～ R01.09	JF3～4	5	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	
	R01.10 ～ R05.10	JF3～4	5	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	
N BOX スラッシュ	H26.12 ～ H29.08	JF1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
N ONE	H24.11 ～ R02.11	JG1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
N WGN（カスタム含む）	H25.11 ～ R01.07	JH1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
N WGN（カスタム含む）	R01.08 ～	JH3～4	5	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	
N VAN	H30.07 ～ R03.01	JJ1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	
S2000	H11.04 ～ H17.11	AP1	6	ホンダ	○	○	x	○	x	○	○	x	-	-	-	
	H17.11 ～ H21.08	AP2	6	ホンダ	○	○		○	x	x	x					
S660	H27.04 ～ R02.01	JW5	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
アヴァンシア	H11.09 ～ H15.07	TA1～2	9	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
アコード	H11.01 ～ H14.10	CF3～4	9	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H14.10 ～ H20.12	CL7～9	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
アコード ハイブリッド	H25.06 ～ R02.01	CR6	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
アコード ワゴン	H14.11 ～ H16.10	CM2～3	2	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H16.10 ～ H20.12	CM1～3	2	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
インサイト（ハイブリッド車）	H21.02 ～ H26.03	ZE2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
インスパイア	H15.06 ～ H19.12	UC1	2	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H19.12 ～ H22.08	CP3	2	ホンダ	○	○		○	○	○	○					
インテグラ	H13.07 ～ H16.09	DC5	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12 ～ H30.01	RU3～4	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H30.02 ～ R03.04	RU3～4	4	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	取付不可
エアウェイブ	H17.04 ～ H18.03	GJ1～2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
エディックス	H16.07 ～ H18.11	BE1～4	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
エリシオン	H16.05 ～ H17.09	RR3	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H19.01 ～ H19.08	RR5	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
エレメント	H15.04 ～ H17.07	YH2	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
オデッセイ	H11.12 ～ H15.10	RA6～7	6	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H11.12 ～ H15.10	RA8～9	9	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H15.10 ～ H18.04	RB1～2	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H18.04 ～ H20.10	RB1～2	2	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H25.11 ～ H29.10	RC1～2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H29.11 ～ R04.09	RC1～2	4	ホンダ	○	○	○	○	×	○	○	○	-	-	-	
オデッセイ ハイブリッド	H28.02 ～ H29.10	RC4	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
	H29.11 ～ R04.09	RC4	4	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
グレイス ハイブリッド	H26.12 ～ H29.06	GM4～5	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H29.07 ～ R02.07	GM4～5	4	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
ザッツ	H14.02 ～ H19.06	JD1～2	8	ホンダ	○	○	x	○	x	○	○	x	-	-	-	
ジェイド ハイブリッド	H27.02 ～ H30.05	FR4	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
シビック	H12.09 ～ H17.09	EU1 ～ 4	5	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H29.09 ～ R02.01	FK7	2	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	○	
シビック Type R	H27.10 ～ H28.03	FK2	4	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x			
	H29.09 ～ R03.07	FK8	2	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	○	
	R04.09 ～	FL5	2	ホンダ	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	
シビック タイプ R ユーロ	H21.11 ～ H22.10	FN2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
シャトル ハイブリッド	H27.05 ～ H29.09	GP7 ～ 8	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ステップワゴン	H13.04 ～ H17.05	RF3 ～ 4	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H17.05 ～ H19.02	RG1 ～ 2	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H21.10 ～ H27.04	RK1 ～ 2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H27.04 ～ R02.01	RP1 ～ 2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ステップワゴン スパーダ	H24.04 ～ H27.04	RK5 ～ 6	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H27.04 ～ R02.01	RP3 ～ 4	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ステップワゴン スパーダ ハイブリッド	H29.10 ～ R03.10	RP5	5	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
ストリーム	H12.10 ～ H18.07	RN1 ～ 4	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H18.07 ～ H21.06	RN6 ～ 9	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H21.06 ～ H25.06	RN6 ～ 9	2	ホンダ	○	○		○	○	○	○					
ゼスト	H18.03 ～ H20.12	JE1 ～ 2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	x	x	○	-	-	-	
ゼスト スパーク	H20.12 ～ H24.11	JE1 ～ 2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
バモス	H11.06 ～ H30.05	HM1 ～ 2	9	ホンダ	○	○	x	○	x	○	○	x	-	-	-	
バモス ホビオ	H15.04 ～ H30.05	HM3 ～ 4	9	ホンダ	○	○	x	○	○	○	○	x	-	-	-	
フィット	H13.06 ～ H15.10	GD1 ～ 2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	x	x	○	-	-	-	
	H14.09 ～ H16.06	GD3 ～ 4	5	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H16.06 ～ H17.12	GD3	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H19.10 ～ H22.10	GE6 ～ 9	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.10 ～ H25.09	GE6 ～ 9	4	ホンダ	○	○		○	○	○	○	○	x	○	○	
	H25.09 ～ H29.06	GK3 ～ 6	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	R02.02 ～	GS4,5,6,7	2	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
フィット シャトル ハイブリッド	H23.06 ～ H27.03	GP2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フィット ハイブリッド	H22.10 ～ H25.09	GP1	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H25.09 ～ H29.06	GP5 ～ 6	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H29.07 ～ R02.02	GP5 ～ 6	4	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
	R02.02 ～	GR3,4,6,8	2	ホンダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
フリード	H20.05 ～ H28.09	GB3 ～ 4	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H28.09 ～ R01.10	GB5 ～ 6	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
フリードハイブリッド	H24.11 ～ H28.09	GP3	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H28.09 ～ R01.10	GB7 ～ 8	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	
フリード スパイク	H22.07 ～ H28.09	GB3 ～ 4	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
モビリオ	H13.12 ～ H20.06	GB1 ～ 2	5	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
モビリオ スパイク	H14.09 ～ H20.06	GK1 ～ 2	5	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
ライフ	H10.10 ～ H15.09	JB1 ～ 2	8	ホンダ	○	○	x	○	x	○	○	x	-	-	-	
	H15.09 ～ H20.11	JB5、JB7 ～ 8	5	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H22.11 ～ H26.04	JC1 ～ 2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	x	x	○				
ラグレイト	H11.06 ～ H13.11	RL1	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H13.11 ～ H16.04	RL1	4	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
レジェンド	H16.10 ～ H18.10	KB1	2	ホンダ	○	○		○					-	-	-	
	H27.01 ～ H30.01	KC2	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ミツビシ																
・ 三菱 MMCS（三菱マルチコミュニケ―ションシステム）、MDS（マルチディスプレーステーション）搭載車は、ナビおよび車両情報が正常に動作しないことがあります。																
eK アクティブ	H16.05 ～ H18.08	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
eK クラッシィ	H15.05 ～ H17.11	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
eK クロススペース	R02.03 ～	B34A	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
eK スペース	H26.02 ～ R02.03	B11A (NA 車)	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H26.02 ～ R02.03	B11A (ターボ車)	4	三菱	○	○	○	○	○	x	x	○				
eK スポーツ	H14.09 ～ H18.09	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
	H18.09 ～ H20.08	H82W	2	三菱	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
eK ワゴン	H13.10 ～ H18.09	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H20.08 ～ H25.06	H82W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H25.06 ～ H31.03	B11W (NA 車)	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H25.06 ～ H31.03	B11W (ターボ車)	4	三菱	○	○	○	○	○	x	x	○				
eK ワゴン (クロス含む)	H31.04 ～	B33W ～ B38W	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
i（アイ）	H18.01 ～ H20.12	HA 系	4	三菱	○	○	○	○	○	x	x	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
ＲＶＲ	H22.02 ～	GA3W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
アウトランダー	H17.10 ～ H20.08	CW 系	3	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
アウトランダー PHEV	H24.12 ～ H27.06	GG2W	3	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
	H27.07 ～ R03.12	GG2W	3	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
エアトレック	H14.10 ～ H17.10	CU 系	3	三菱	○	○			○	○	○	x	-	-	-	
エクリプスクロス PHEV	R02.12 ～	GL3W	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
ギャランフォルティス	H19.08 ～ H27.03	CY 系	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
グランディス	H15.03 ～ H17.05	NA4W	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
コルト	H14.11 ～ H18.11	Z21A、Z25A、Z26A、Z27A	5	三菱	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	-	
	H18.11 ～ H20.10	Z21A	5	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
コルト プラス	H16.10 ～ H24.07	Z2# 系	5	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
ディオン	H14.05 ～ H17.12	CR 系	3	三菱	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
デリカＤ：２	H23.03 ～ H27.12	MB15S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
デリカＤ：５	H19.12 ～ H31.02	CV4W、CV5W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
デリカＤ：５（ディーゼル）	H31.03 ～	CV1W	2	三菱	○	○	○	x	○	○	○	○	x	○	○	
デリカミニ	R05.05 ～	B35A	4	日産	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
トッポ	H20.09 ～ H25.09	H82A	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
パジェロ	H12.08 ～ H14.09	V65W、V73W	4	三菱	○	○		x	○	○	○		-	-	-	
	H14.09 ～ H18.10	V63W、V73W	4	三菱	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
	H15.09 ～ H17.11	V75W	4	三菱	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
	H18.10 ～ H20.10	V8#、V9# 系	4	三菱	○	○		○	○	○	○					標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
パジェロ イオ	H12.06 ～ H19.06	H6#、H7# 系	4	三菱	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
パジェロ ミニ	H15.09 ～ H16.04	H53A、H58A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
ミニカ	H15.09 ～ H16.04	H4# 系	4	三菱	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	

・ の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ミニキャブ トラック	H23.02 ～	DS16T	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x			
ミラージュ	H24.08 ～ H28.01	A05A	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				
ランサー エボリューションⅦ	H13.02 ～ H15.01	CT9A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
ランサー エボリューションⅧ	H15.01 ～ H17.03	CT9A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
ランサー エボリューションⅨ	H17.03 ～ H19.10	CT9A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
ランサー エボリューションⅩ	H19.10 ～ H27.08	CZ4A	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。
ランサーセディア ワゴン	H12.11 ～ H15.02	CS 系	5	三菱	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
ランサー ワゴン	H15.02 ～ H19.06	CS 系	5	三菱	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
マツダ																
AZ ワゴン	H20.09 ～ H24.12	MJ23S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○					
CX-3	H27.02 ～ H30.05	DK5FW（ディーゼル車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	
	H29.07 ～ R02.06	DKE（ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
CX-5	H24.03 ～ H29.01	KEEFW（ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
		KE2#W（ディーゼル車）	2	マツダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
	H29.02 ～	KFEP（ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
		KF2P（ディーゼル車）	2	マツダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
CX-7	H18.12 ～ H21.09	ER 系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○					
	H21.09 ～ H23.12	ER 系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○					
CX-8	H29.12 ～ R05.12	KG2P	2	マツダ	○	○	x	○	○	x	x	x	x	○	○	
	H30.10 ～ R05.12	KG5P	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
CX-30	R01.10 ～	DM8P（ディーゼル車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	
MPV	H18.02 ～ H20.01	LY 系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	○				
	H22.07 ～ H28.03	LY3P	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
MX-30	R02.10 ～	EJ3P	2	マツダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
RX-8	H15.04 ～ H18.08	SE3P	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x				
	H18.08 ～ H20.03	SE3P	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	x				
アクセラ	H15.10 ～ H21.06	BK 系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	○				
	H16.10 ～ H21.06	BK3P	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H18.10 ～ H21.06	BK5P	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○					
	H21.06 ～ H25.10	BLEFW	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.11 ～ H28.07	BM5FS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H28.07 ～ R01.05	BM5FS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
アクセラ ハイブリッド	H25.11 ～ H28.07	BYEFP	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
アテンザ（セダン・ワゴン）	H14.05 ～ H20.01	GY3W	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H20.01 ～ H22.01	GH 系	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.11 ～ R01.07	GJ系（ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H24.11 ～ R01.07	GJ系（ディーゼル車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○					
キャロル	H21.12 ～ H26.01	HB25S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	x				
スクラム	H17.09 ～ H27.02	DG64W	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
デミオ	H14.08 ～ H18.11	DY 系	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H19.07 ～ H26.09	DE3FS	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H23.06 ～ H26.09	DEJFS	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.09 ～ R01.09	DJ3FS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H26.10 ～ R01.09	DJ5FS	2	マツダ	○	○	x	x	○	○	○	x	x	○	○	
ビアンテ	H20.07 ～ H30.02	CCEFW	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				カバー有り （スライドドアスイッチ上部） ※ OBD Ⅱアダプターを取付るとカバーは閉まりません。
フレア	H24.10 ～ H25.07	MJ34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.07 ～ H29.02	MJ34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H26.09 ～ H29.02	MJ44S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フレア ワゴン（カスタム含む）	R03.12 ～ R05.12	MM53S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	フレアワゴンタフスタイル含む
	R05.12 ～	MM94S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	フレアワゴンタフスタイル含む
フレア クロスオーバー	H26.01 ～ H27.05	MS31S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
フレア ワゴン	H24.06 ～ H25.04	MM21S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.04 ～ H27.05	MM32S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
プレマシー	H17.02 ～ H17.09	CR 系	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.07 ～ H30.01	CWEFW	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ベリーサ	H16.06 ～ H27.12	DC5W	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
マツダ 2	R01.09. ～	DJLFS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
マツダ 3	R01.05 ～	BP8P（ディーゼル車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	
ロードスター	H18.04 ～ H20.12	NC 系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	○				
	H27.05 ～	ND5RC	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ロードスター RF	H28.12 ～	NDERC	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
スバル																
BRZ	H24.03 ～ R03.08	ZC6	4	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	
	H24.03 ～ R03.08	ZC6	4	トヨタ	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	
XV	H24.10 ～ H29.04	GP 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H29.05 ～	GT7	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
XV ハイブリッド	H25.06 ～ H29.04	GP 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
インプレッサ	H10.09 ～ H12.08	GC 系	2	スバル	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H12.08 ～ H13.09	GD9	2	スバル	○	○		x	○	○	○		-	-	-	
	H12.08 ～ H18.06	GD 系	3	スバル	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
インプレッサ	H19.06 ～ H20.10	GH 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H19.10 ～ H21.02	GR 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H21.02 ～ H26.08	GR 系	3	スバル	○	○			○	○	○	○				
	H22.07 ～ H26.08	GV 系	3	スバル	○	○	○	x	○	○	○	○				
インプレッサ スポーツ	H24.07 ～ H28.10	GP 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H28.10 ～	GT 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
インプレッサ スポーツワゴン	H10.09 ～ H12.08	GF 系	3	スバル	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H12.08 ～ H16.04	GG 系	3	スバル	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
インプレッサ アネシス	H20.10 ～ H23.12	GE 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
インプレッサ WRX STI	H19.10 ～ H26.08	GV 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
WRX STI	H26.08 ～	VA 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	
WRX S4	H26.08 ～ H29.07	VAG	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	
エクシーガ	H20.06 ～ H22.04	YA 系	3	スバル	○	○		x	○	○	○	○	-	-	-	
エクシーガ クロスオーバー 7	H26.12 ～ H29.03	YAM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
クロストレック	R04.12 ～	GUE	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
ステラ	H18.06 ～ H23.05	RN 系	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
	H26.12 ～	LA150F、LA160F	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	x	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
シフォン（カスタム含む）	R01.07 ～	LA650F、LA660F	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
ジャスティ	H28.11 ～ H30.10	M900F、M910F	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
	H30.10 ～ R02.09	M900F、M910F	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
	R02.09 ～	M900F、M910F	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
デックス	H20.11 ～ H25.10	M401F、M411F	3	ダイハツ	○	○		○	○	○	○					
トレジア	H22.11 ～ H28.03	P12#X	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フォレスター	H12.01 ～ H14.02	SF5	3	スバル	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H14.02 ～ H17.01	SG 系	3	スバル	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H19.12 ～ H21.09	SH 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H22.10 ～ H24.11	SH 系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.11 ～ H29.04	SJ 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	
	H29.04 ～ H30.06	SJ 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
	H30.07 ～ R02.10	SK9	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
プレオ	H22.04 ～ H25.02	L275F、L285F	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○					
プレオ プラス	H24.12 ～ H29.04	LA300F、LA310F	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H29.05 ～	LA350F、LA360F	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ルクラ	H22.04 ～ H27.04	L455F、L465F	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
レヴォーグ	H26.06 ～ H29.08	VM4、VMG	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	※ OBD12-MⅡ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPLⅡ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能となります
	H29.08 ～ R02.10	VM4	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	※ OBD12-MⅡ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPLⅡ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能となります
	R03.11 ～	VNH	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	※ OBD12-MⅡ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPLⅡ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能となります
	R03.11 ～	VN5	2	スバル	○	○	○	○	x	○	○	○	x	x	x	※ OBD12-MⅡ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPLⅡ、OBD12-FPL Ⅲのみ取付可能となります
レガシィ B4	H15.06 ～ H18.05	BL 系（ターボ車）	2	スバル	○	○	x	○	○	○	○	○		-	-	
	H15.06 ～ H18.05	BL 系（NA 車）2.0R、2.0-i を除く	2	スバル	○	○			○	○	○		-	-	-	
	H18.05 ～ H20.05	BL 系	2	スバル	○	○	○		○	○	○	○	-	-	-	
	H21.05 ～ H24.05	BM 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.10 ～ R02.07	BN9	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	
レガシィ	H15.05 ～ H18.05	BP 系（NA 車）2.0R、2.0-i を除く	2	スバル	○	○		x	○	○	○	○	-	-	-	
	H15.05 ～ H18.05	BP 系（ターボ車）	2	スバル	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H18.05 ～ H19.05	BP 系（NA 車）2.0R、2.0-i を除く	2	スバル	○	○		x	○	○	○	x	-	-	-	
	H18.05 ～ H20.05	BP 系（ターボ車）	2	スバル	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
	H19.05 ～ H20.05	BP9	2	スバル	○	○		x	○	○	○		-			
	H21.05 ～ H22.05	BR 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.05 ～ H24.05	BR 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
レガシィ アウトバック	H17.05 ～ H20.05	BP 系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H22.11 ～ H24.05	BR9	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.10 ～ R03.12	BS9	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	
レックス	R04.11 ～	A201F	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
スズキ																
Kei	H20.07 ～ H21.08	HN22S	4	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
MR ワゴン	H13.12 ～ H18.01	MF21S	2	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H18.01 ～ H18.12	MF22S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H18.12 ～ H23.01	MF22S	4	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
SX4	H18.07 ～ H26.09	YA11S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				

・ の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能

・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
アルト	H14.04 ～ H16.09	HA23S	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H16.09 ～ H18.12	HA24S	2	スズキ	○	○	x	x	○	○	○	○	-	-	-	
	H21.12 ～ H26.12	HA25S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.12 ～ R03.12	HA36S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
アルト ターボ RS	H27.03 ～ R03.12	HA36S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
アルト ワークス	H27.12 ～ R03.12	HA36S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
イグニス	H28.02 ～ R06.04	FF21S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
エスクード	H12.04 ～ H14.11	TL52W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
	H17.05 ～ H19.05	TD54W、TD94W	4	スズキ	○	○		x	○	○	○	○	-	-	-	
	H29.07 ～ H30.12	YE21S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H30.12 ～ R06.04	YEA1S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x			
エヴリィ	H17.08 ～ H27.02	DA64V	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	R06.02 ～	DA17V	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
エヴリィワゴン	H13.09 ～ H17.08	DA62W	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H17.08 ～ H27.02	DA64W	2	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H27.02 ～ R06.02	DA17W	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	
	R06.02 ～	DA17W	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
エリオ	H15.11 ～ H16.07	RD51S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
キャリー	H14.05 ～ H17.11	DA63T	2	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H23.09 ～	DA16T	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	
グランドエスクード	H12.12 ～ H14.11	TX92W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○		-	-	-	
クロスビー	H29.12 ～	MN71S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
ジムニー	H12.05 ～ H14.01	JB23W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H14.01 ～ H16.10	JB23W	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H16.10 ～ H20.06	JB23W	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H30.07 ～	JB64W	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
ジムニー シエラ	H14.01 ～ H16.04	JB43W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H30.07 ～	JB74W	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
スイフト	H12.02 ～ H13.04	HT51S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H15.06 ～ H16.11	HT81S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H16.11 ～ H18.06	ZC11S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H16.11 ～ H19.05	ZC21S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	x	-	-	-	
	H17.09 ～ H19.05	ZC31S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H19.05 ～ H22.09	ZC71S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.09 ～ H25.07	ZC72S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.07 ～ H28.12	ZC72S、ZD72S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H29.01 ～ R05.12	ZC83S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
スイフト スポーツ	H23.12 ～ H28.12	ZC32S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	
	H29.09 ～	ZC33S	3	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
スイフト RSt	H29.01 ～ R02.05	ZC13S	3	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
スイフト ハイブリッド	H29.01 ～ R05.12	ZC43S、ZC53S、ZD53S	3	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	R05.12 ～	ZCEDS ZDEDS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	

・ の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能

・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
スペーシア（カスタム含む）	H25.03 ～ H27.05	MK32S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
スペーシア（カスタム含む）	H29.12 ～ R02.08	MK53S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	スペーシアギヤを含む
スペーシア（カスタム含む）	R02.08 ～ R05.11	MK53S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	スペーシアギヤを含む
	R05.11 ～	MK94S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
スペーシア（カスタムターボ）	R05.11 ～	MK54S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
スペーシア ギヤ	R06.09 ～	MK94S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
セルボ	H18.11 ～ H19.10	HG21S	4	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
ソリオ	H17.08 ～ H19.07	MA34S	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H23.01 ～ H26.04	MA15S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.04 ～ H27.08	MA15S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ソリオ ハイブリッド（バンディッド含む）	H28.12 ～ R02.12	MA36S MA46S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ソリオバンディット	R07.01 ～	MAD7S	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ツイン	H15.01 ～ H16.06	EC22S	9	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
ハスラー	H26.01 ～ R02.01	MR31S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ハスラー（ハイブリッド）	R02.01 ～	MR92S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
ハスラー（ハイブリッドターボ）	R02.01 ～	MR52S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
パレット	H20.01 ～ H25.02	MK21S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
パレーノ	H28.03 ～ R02.07	WB32S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
フロンクス	R06.10 ～	WDB3S	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
ラパン（ショコラ含む）	H22.03 ～ H27.06	HE22S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ラパン	H27.06 ～	HE33S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ラパン LC	R04.06 ～	HE33S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ランディ	H20.01 ～ H22.12	C25	1	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
	H22.12 ～ H26.01	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
ランディ（S-HYBRID）	H24.08 ～ H26.01	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	x				
	H26.01 ～ H28.08	C26	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	x	▲	▲	▲	※ OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲ使用時は DIP SW を「日産」に設定してご使用ください。なお、DIP SW を「マツダ」に設定した場合、レーダー探知機等接続機器は今まで同様にご使用できますが、「▲」の項目は使用できません。
ワゴン R（スティングレー含む）	H12.12 ～ H15.09	MC22S	2	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H15.09 ～ H19.05	MH21S	4	スズキ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H20.09 ～ H24.09	MH23S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.09 ～ H25.07	MH34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.07 ～ H29.01	MH34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H26.09 ～ H29.01	MH44S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H29.02 ～	MH55S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	R02.01 ～	MH95S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	
ワゴン R スマイル	R03.09 ～	MX91S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	-	-	
ダイハツ																
MAX	H13.11 ～ H17.11	L95#S、L96#S	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
YRV	H12.08 ～ H17.07	M20#G	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
アトレー 7	H12.07 ～ H16.12	S23#G	5	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・ 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
アトレーワゴン	H17.05 ～ H19.09	S320G、S330G（ターボ車）	5	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
	H19.09 ～ H29.11	S321G、S331G（ターボ車）	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				
アトレー	R04.01 ～	S700V、S710V	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	ダイハツ設定では使用しないでください。バッテリー上がりの原因となります。
アルティス	H24.06 ～ H29.07	V50	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウェイク	H26.11 ～	LA700S、LA710S	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	
エッセ	H17.12 ～ H22.04	L235S、L245S	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
キャスト	H27.09 ～	LA250S、LA260S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
クー	H18.05 ～ H22.07	M40#S、M411S	3	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○				
コペン	H14.06 ～ H22.08	L880K	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
コペン GR SPORT	H31.10 ～	LA400K	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x			
ソニカ	H18.06 ～ H19.08	L405S、L415S	3	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○				
タフト	R02.06 ～ R03.05	LA900S、LA910S（NA 車）	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
	R03.05 ～	LA900S、LA910S（NA 車）	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	ダイハツ設定では使用しないでください。バッテリー上がりの原因となります。
タント（カスタム含む）	H15.11 ～ H19.12	L350S、L360S	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H19.12 ～ H22.09	L375S、L385S	2	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				
	H22.09 ～ H25.10	L375S、L385S	2	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	x	○	○	
	H25.10 ～ H27.05	LA600S、LA610S	2	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	
	R01.07 ～ R03.09	LA650S、LA660S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
	R03.10 ～	LA650S、LA660S	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
タント エグゼ（カスタム含む）	H21.12 ～ H22.10	L455S、L465S	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.10 ～ H26.10	L455S、L465S	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
テリオス キッド	H14.01 ～ H24.05	J111G、J131G	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	-	-	-	
トール	H28.11 ～ H30.10	M900S、M910S	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
	H30.10 ～ R02.09	M900S、M910S	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
	R02.09 ～	M900S、M910S	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
ハイゼット カーゴ	H19.12 ～ H29.11	S321V、S331V	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				
	R04.01 ～	S700V、S710V	4	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	ダイハツ設定では使用しないでください。バッテリー上がりの原因となります。
ハイゼット トラック	H26.09 ～ R03.12	S500P	5	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	x	
ブーン	H16.06 ～ H17.12	M300S、M301S	2	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
ミラ	H18.12 ～	L275S、L285S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ミラ アヴィ	H14.12 ～ H18.12	L250S、L260S	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	-	-	-	
ミラ イース	H23.09 ～ H29.04	LA300S、LA310S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H29.05 ～	LA350S、LA360S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ミラ ココア	H21.08 ～ H30.03	L675S、L685S	2	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
ミラ ジーノ	H16.11 ～ H21.03	L650S、L660S	3	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
ミラ トコット	H30.06 ～	LA550S、LA560S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
ムーヴ（カスタム含む）	H14.10 ～ H18.09	L15#S、L160S	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
	H18.10 ～ H20.12	L175S、L185S	2	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				
	H20.12 ～ H22.12	L175S、L185S	2	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○				
	H22.12 ～ H24.12	LA100S、A110S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.12 ～ H26.12	LA100S、A110S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H26.12 ～ H27.05	LA150S、A160S	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	
	H27.05 ～ R05.07	LA150S、A160S	4	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	x	○	x	
ムーブ キャンバス	R04.07 ～	LA850S、LA860S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x			
ムーヴ コンテ（カスタム含む）	H20.08 ～	L575S、L585S	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	

・ [　　] の『エンジン油温』『ウインカー（アラーム制御）』『ブレーキ（アラーム制御）』は OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL Ⅲを使用した場合の追加表示、機能
・　表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW 位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料流量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム制御）※5	ブレーキ（アラーム制御）※5	備考（OBD Ⅱアダプター取付に関する条件など）
ムーヴ ラテ	H16.08 ～ H21.03	L550S、L560S	3	ダイハツ	○	○	x	○	○	○	○	○	-	-	-	
ロッキー	R01.11 ～ R03.11	A200S	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
	R03.11 ～	A201S	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
ロッキー（4WD）	R01.11 ～	A210S	4	マツダ	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	
ロッキーハイブリッド	R03.11 ～	A202S	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	

車種別適応表（2/2）-1

＜ OBD-HVTM 使用時の注意事項＞

- OBD-HVTM は、トヨタハイブリッド車でハイブリッド項目の表示を行う事ができます。
- ディップスイッチは、下の表の内容となります。
  なお、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキのメーカー設定はできません。
  トヨタ車以外の車種で OBD アダプターをご使用される場合、取付される弊社機種に適合した下記アダプターをご使用ください。
  （OBD12-M Ⅲ、OBD12-FPL Ⅲ）
  （生産終了品 … OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-M Ⅱ 、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL、OBD12-FPL Ⅱ 、）
- 表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示しない項目 、又は注 1、注 2 により使用不可
  「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
- OBD Ⅱコネクターを使用する他機器とは併用ができません。
- エンジン始動後、RD の電源が立ち上がるまでに数分時間のかかる場合があります。

⚠ エンジン負荷は、排気量やグレードにより表示しないことがあります。

⚠ スロットル開度は、エンジンがアイドリング状態やアイドリングストップ状態でも表示が 0%にならないことがあります。

※　印項目は取り付ける機種により、表示できない場合があります、各機種の OBD 画面表示項目をご確認ください。

● 工場出荷時



レーダー探知機と接続し、車速感応ドアロック機能、エマージェンシーシグナル機能を使用しない場合は、工場出荷時のままご使用ください。

●車速感応ドアロック機能



速度が約 20km /h 以上になると自動的にドアロックされ、車両を停止させシフトポジションを（P）にすると全てのドアがアンロックされます。

●エマージェンシーシグナル機能



速度が約 50km /h 以上の時に急ブレーキをかけると、ハザードランプを高速点滅させて、後続車に注意を促します。

●レーダー探知機と接続せず、車速感応ドアロック機能だけを使用する場合



この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

●レーダー探知機と接続せず、エマージェンシーシグナル機能だけを使用する場合



この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

※車速感応ドアロック、エマージェンシーシグナル機能の 2 つの機能を使用したい場合は、スイッチ 2 と 3 の両方を ON にしてください。

車種名	年式	型式	取付位置	車速	ｴﾝｼﾞﾝ回転数	ｴﾝｼﾞﾝ負荷	スロットル開度	冷却水温度	燃料流量	燃費	ブースト圧インマニ圧	※エンジン油温	※システムパワー	※ Fr モータパワー	※ R r モータパワー	※ R r トルク配分比	※ HV バッテリ電流	※ HV バッテリ電圧	※補機バッテリ電圧	※ HV 全電池容量	※ｴﾝｼﾞﾝパワー	※昇圧後電圧	※アクセル開度	※エアコン消費電力	※ジェネレータ発電量	車速感応ドアロック	エマージェンシーシグナル機能	備考
C-HR ハイブリッド	H28.12 ～ R05.07	DAA-ZYX10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
アクア（Toyota Safety Sense C 無し車）	H23.12 ～ H29.06	DAA-NHP10	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H29.06 ～ R03.07	DAA-NHP10	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アクア（Toyota Safety Sense C 装備車）	H27.11 ～ H29.06	DAA-NHP10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
アルファード ハイブリッド	H27.01 ～ H29.12	DAA-AYH30W	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
ヴィッツ ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車）	H29.01 ～ R02.03	DAA-NHP130	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
ヴェルファイア ハイブリッド	H27.01 ～ H29.12	DAA-AYH30W	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
ヴォクシー ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 無し車）	H26.01 ～ H29.06	DAA-ZWR80G	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
ヴォクシー ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車）	H28.01 ～ H29.06	DAA-ZWR80G	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
エスクァイア ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 無し車）	H26.10 ～ H29.06	DAA-ZWR80G	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
エスクァイア ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車）	H28.01 ～ H29.06	DAA-ZWR80G	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
エスティマ ハイブリッド	H24.05 ～ H28.06	DAA-AHR20W	2	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
オーリス ハイブリッド	H28.04 ～ H30.03	DAA-ZWE186H	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カムリ	H23.09 ～ H24.09	DAA-AVV50	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
	H24.09 ～ H29.07	DAA-AVV50	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
	H29.07 ～	DAA-AXVH70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25.08 ～ H27.03	DAA-NKE165	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.04 ～ H29.10	DAA-NKE165	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラ フィールダー ハイブリッド	H25.08 ～ H27.03	DAA-NKE165G	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.04 ～ H29.10	DAA-NKE165G	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
クラウン ハイブリッド	H24.12 ～ H28.08	DAA-AWS210	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
クラウン マジェスタ	H25.09 ～ H28.08	DAA-GWS214	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
SAI	H25.08 ～ H29.11	DAA-AZK10	2	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
シエンタ　ハイブリッド	H27.07 ～ H30.09	DAA-NHP170 G	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ノア ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 無し車）	H26.01 ～ H29.06	DAA-ZWR80G	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
ノア ハイブリッド（Toyota Safety Sense C 装備車）	H28.01 ～ H29.06	DAA-ZWR80G	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可

注 1）　車両に緊急ブレーキシグナル機能（急ブレーキ時にストップランプ点滅またはハザードランプ点滅）が標準装備されているため、弊社製品のエマージェンシーシグナル機能は使用しないでください。
注 2）　車両に車速感応式ドアロック機能が標準装備されているため、弊社製品の車速感応ドアロック機能は使用しないでください。

車種別適応表（2/2）-2

車種名	年式	型式	取付位置	車速	ｴﾝｼﾞﾝ回転数	ｴﾝｼﾞﾝ負荷	スロットル開度	冷却水温度	燃料流量	燃費	ブースト圧インマニ圧	※エンジン油温	※システムパワー	※ Fr モータパワー	※ R r モータパワー	※ R r トルク配分比	※ HV バッテリ電流	※ HV バッテリ電圧	※補機バッテリ電圧	※ HV 全電池容量	※ｴﾝｼﾞﾝパワー	※昇圧後電圧	※アクセル開度	※エアコン消費電力	※ジェネレータ発電量	車速感応ドアロック	エマージェンシーシグナル機能	備考
プリウス	H15.09 ～ H21.05	DAA-NHW20	4	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	-	-	x	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	H21.10 ～ H23.11	DAA-ZVW30	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
	H23.11 ～ H27.11	DAA-ZVW30	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
	H27.12 ～ H30.12	DAA-ZVW50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
プリウスα	H23.05 ～ H28.05	DAA-ZVW40W	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
	H23.05 ～ H28.05	DAA-ZVW41W	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
プリウス PHV	H24.01 ～ H29.01	DLA-ZVW35	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	× ※注 1	
	H29.02 ～ R05.01	DLA-ZVW52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付不可
ハリアー ハイブリッド	H17.03 ～ H25.07	DAA-MHU38W	2	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
	H26.01 ～ H29.05	DAA-AVU65W	2	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	
アルティス	H24.05 ～ H29.07	DAA-AVV50N	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注 2	× ※注 1	

注 1）　車両に緊急ブレーキシグナル機能（急ブレーキ時にストップランプ点滅またはハザードランプ点滅）が標準装備されているため、弊社製品のエマージェンシーシグナル機能は使用しないでください。
注 2）　車両に車速感応式ドアロック機能が標準装備されているため、弊社製品の車速感応ドアロック機能は使用しないでください。

機種別適応表（1/3）

● 別売品OBDⅡアダプター　品番：OBD12-M Ⅲ　：OBD12-FPL Ⅲ　（フルセグ PND、Yupiroid 取付用）

＜生産終了品＞	：OBD12-RD		：OBD12-RP	（5 V 出力用）
	：OBD12-M		：OBD12-P	（5 V 出力用）
	：OBD12-FP	（フルセグ PND 取付用）	：OBD12-FPL	（フルセグ PND 取付用）
	：OBD12-MⅡ		：OBD12-FPLⅡ	（フルセグ PND、Yupiroid 取付用）

※ OBD Ⅱアダプターをご購入の際は、必ず取付機種をご確認ください。（取付機種へ接続する DC ジャックが異なるため、必ず下記表に記載のある品番をご使用ください。）

＜ OBD12-M Ⅲ、OBD12-MⅡ、OBD12-M 適応機種＞

※ OBD12-M Ⅱ、OBD12-M は生産終了品です。

DC ジャック形状
（コード長：4 m）

レーダー探知機
YK-110・VK-110・YPK-11T・YPK-11L・WRA110・ZK3100・ZK2100・YK-3100・YK-2100・VK-2100・YPK-31T・YPK-31L・WRA2100・YPK-21T・YPK-21L・YK-3000T・H6-Lei01・H6-Sakura01・H6-Chacha01・YK-100・VK-100・YK-100T・YK-100L・YK-100A・YK-2000・VK-2000・ZK2000・YK-2000L・YK-2000T・YK-2000A・ZK3000・YK-3000・Z850DR・GS1200・LS35AB・Z1200・LS350・LS1200・A1200a・A1200L・A400L・A400a・LS1200L・LS350L・A1100L・LS340L・LS1100L・Z2100・LS2100・LS730・LS1100・GS1100・LS340・GS503・A1100・Z1100・LS710L・GS303L・SG330・SG1000・A1000a・GS1000・LS2000・LS1000・Z2000・Z1000・A1000・A390・A390a・A1100a・GS503L・A380a・LS71a・LS720・LS330・GS403・Z910L・Z220L・Z130L・A380・Z840DR・LS710・Z210L・Z120L・LS320・GS303・A370・Z828DR・LS70a・LS100・Z900L・Z830DR・LS310・LS700・GS203・A360 α・Z200L・Z110L・Z291Csd・Z100L・Z191R・LS300・GS103・A340・GWR503sd・A350 α・WR70・A330 α・Z820DR・L40・Z996Csd・A730・Z290Csd・A530・A130・L60・A230・A330・A520・A720・W50・A220・A120・A52・A320・A710・A30・R321・A110・A510・GWR403sd・GWR301sd・GWM205sd・GWR201sd・A210・GWR203sd・A310・Z190R・Z810DR・Z995Csd・Z280Csd・Z180R・Z170R・A800DR・A700・A500・A300・A200・GWR303sd・GWM105sd・GWR103sd・GWR101sd・GWM95sd・GWR93sd・GWR91sd・GWR830sd・SCR35TD・GWT97sd・GWT87sd・GWM85sd・GWR81sd・GWR83sd・GWM75sd・GWM55sd・Z985Csd・Z270Csd・Z800DR・Z965Csd・Z700Nsd・Z260Csd・Z250Csd・Z240Csd・Lei Lite・GR90sd・AMZ93sd・GWR83sda・Z975Csd・Z955si・Z945si・Z230Csd・Z220Csd

＜ OBD12-RD 適応機種＞

※ OBD12-RD は生産終了品です。

DC ジャック形状
（コード長：3 m）



レーダー探知機
GWR71sd・GWR73sd・GWT77sd・GWR70sd・GWR63sd・GWT57sd・GWR53sd・GWR51sd・RSR30sd・EXP-R327・EXP-R241 Z955si ★・Z945si ★・Z230Csd ★・Z220Csd ★　左枠の 4 機種（★印付）のみ、OBD12-M、OBD12-M Ⅱ、OBD12-M Ⅲでの代替対応が可能です。

機種別適応表（2/3）

＜ OBD12-FPL Ⅲ、OBD12-FPLⅡ、OBD12-FPL 適応機種＞

※ OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL は生産終了品です。

※ OBD12-FPL Ⅲ、OBD12-FPL Ⅱ、OBD12-FPL は 5V 出力です。
弊社 12V 電源機器には使用できません。

DC ジャック形状
（コード長：3 m）

レーダー探知機
Lei06・Sakura01・Lei05・Lei04・Lei03Plus・Lei03

ポータブルナビゲーション
YPF7550ML・YPF7540・YPF7530・YPF7520・YPB7420・YPF782・YUPIROID・YuruTeru・YPF7500-P・YPB7400-P・YPF7510・YPB7410

＜ OBD12-RP 適応機種＞

※ OBD12-RP は生産終了品です。
※ OBD12-RP は 5V 出力です。 弊社 12V 電源機器には使用できません。

DC ジャック形状
（コード長：3 m）

レーダー探知機
Lei02・Lei01・SCR100WF・FM ∞・FM143si

ポータブルナビゲーション
YPB618si・YPB607si・YPL603si・YPB706si

＜ OBD12-P 適応機種＞

※ OBD12-P は生産終了品です。
※ OBD12-P は 5V 出力です。 弊社 12V 電源機器には使用できません。

DC ジャック形状
（コード長：3 m）



ポータブルナビゲーション
YPB606si・YPB602si

＜ OBD12-FP 適応機種＞

※ OBD12-FP は生産終了品です。
※ OBD12-FP は 5V 出力です。 弊社 12V 電源機器には使用できません。

DC ジャック形状
（コード長：4 m）



ポータブルナビゲーション
YPF780・YPF781・YPF7300・YPF878si・YPF778si・YPF868si・YPF768si・YPF857si・YPF757si

機種別適応表（3/3）

● 別売品OBDⅡアダプター　品番：OBD-HVTM　（適合表記載の TOYOTA ハイブリッド車専用）

※ OBDⅡアダプターをご購入の際は、必ず取付機種をご確認ください。（取付機種へ接続する DC ジャックが異なるため、必ず下記表に記載のある品番をご使用ください。）

＜ OBD-HVTM 適応機種＞

DC ジャック形状
（コード長：4 m）

レーダー探知機
YK-110・VK-110・YPK-11T・YPK-11L・WRA110・ZK3100・ZK2100・YK-3100・YK-2100・VK-2100・YPK-31T・YPK-31L・WRA2100・YPK-21T・YPK-21L・YK-3000T・H6-Lei01・H6-Sakura01・H6-Chacha01・YK-100・VK-100・YK-100T・YK-100L・YK-100A・YK-2000・VK-2000・ZK2000・YK-2000L・YK-2000T・YK-2000A・ZK3000・YK-3000・Z850DR・GS1200・LS35AB・Z1200・LS350・LS1200・A1200a・A1200L・A400L・A400a・LS1200L・LS350L・A1100L・LS340L・LS1100L・Z2100・LS2100・LS730・LS1100・GS1100・LS340・GS503・A1100・Z1100・LS710L・GS303L・SG330・SG1000・A1000a・GS1000・LS2000・LS1000・Z2000・Z1000・A1000・A390・A390a・A1100a・GS503L・A380a・LS71a・LS720・LS330・GS403・Z910L・Z220L・Z130L・A380・Z840DR・LS710・Z210L・Z120L・LS320・GS303・A370・Z828DR・LS70a・LS100・Z900L・Z830DR・LS310・LS700・GS203・A360 α・Z200L・Z110L・Z100L・Z191R・LS300・GS103・A340・GWR503sd・A350 α・WR70・A330 α・Z820DR・L40・Z996Csd・A730・Z290Csd・A530・A130・L60・A230・A330・A520・A720・W50・A220・A120・A52・A320・A710・A30・R321・A110・A510・GWR403sd・GWR301sd・GWR303sd・GWM205sd・GWR201sd・A210・GWR203sd・A310・Z190R・Z810DR・Z995Csd・Z280Csd・Z180R・Z170R・A800DR・GWM105sd・GWR103sd・GWR101sd・A700・A500・A300・A200・Z800DR・Z270Csd・Z260Csd・Z985Csd・Z975Csd