

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
Kei									
H10.10～H21.8	HN系	VST無車	S-108	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		VST付車	取付不可	取付不可	取付不可				
SX4									
H18.7～H26.9	YA・YB・YC系	キーレススタートシステム無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンをOFF後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができないことがあります。リトライ機能によるエンジン始動ができないことがあります。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができないことがあります。	要	運転席ヒューズボックス部	○
SX4 S-CROSS									
H27.2～	YA22S YB22S		取付不可	取付不可					
MRワゴン									
H13.12～H18.1	MF21S		S-110	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H18.1～H23.1	MF22S	キーレススタートシステム無し車	S-114	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	○
		キーレススタートシステム装着車	S-114	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。オルタネータ線を必ず接続してください。エンジンスターター動作中は、エンジンスターターノブが回りません。	要	運転席サイドカウル内	○
H23.1～H25.7	MF33S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※ 1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			
		キーレスプッシュスタートシステム装着車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可	取付不可	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。			
			ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合						
			別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		ターボタイマー機能はありません。			
H23.1～H25.7	MF33S	キーレスプッシュスタートシステム、アイドリングストップシステム装着車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。			
		ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合							
			別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		ターボタイマー機能はありません。			
H25.7～H28.3	MF33S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 全車エネチャージ搭載 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-197 ※ 1	取付不可		車台番号 MF33S-240001～400000、420001～600000、640001～の車両が対象となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。			X

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等を取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
MR ワゴン Wit									
H25.7～H28.3	MF33S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 全車エネチャージ搭載 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-197 ※ 1	取付不可		車台番号 MF33S-240001～400000、420001～600000の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
MR ワゴン エコ									
H24.2～H25.7	MF33S	キーレスプッシュスタートシステム、アイドリングストップシステム標準装備 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			
			ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合						
			別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		ターボタイマー機能はありません。			
アルト									
H16.9～H21.12	HA24S	セキュリティアラーム装備車	S-114	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席ヒューズボックス部	
		セキュリティアラーム無し車	S-114	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席ヒューズボックス部	
H21.12～H25.3	HA25S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー、セキュリティアラーム無し)	S-114	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			○
		キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)							
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可		車体番号：HA25S-897001～以降の車両には取付できません。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
			ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合						
			別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		車体番号：HA25S-897001～以降の車両には取付できません。 ターボタイマー機能はありません。			X
H25.3～H25.11	HA25S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	S-114	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-98 ※ 1	取付不可		車体番号：HA25S-897001～以降が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H25.11～H26.12	HA25S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	S-114	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
アルト									
H26.12 ~	HA36S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	S-114	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)		取付不可	取付不可				
アルトエコ									
H23.12 ~ H25.2	HA35S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し車/装備車とも)	S-114	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※1	取付不可		車体番号：HA35S-140001 ~以降の車両には取付できません。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合		別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		車体番号：HA35S-140001 ~以降の車両には取付できません。 ターボタイマー機能はありません。		
H25.3 ~ H26.12	HA35S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し車/装備車とも)	S-114	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-197 ※1	取付不可		車体番号：HA35S-140001 ~以降が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
アルトラバン									
H14.1 ~ H20.11	HE21S		S-110	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H20.11 ~ H22.8 H22.8 ~ H25.6	HE22S	キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
			ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合		別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		ターボタイマー機能はありません。	
H25.6 ~ H27.6	HE22S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-98 ※1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H27.6 ~	HE33S		取付不可	取付不可					
アルトラバンショコラ									
H25.6 ~ H27.6	HE22S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-98 ※1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
イグニス									
H28.2～	FF21S		取付不可		取付不可				
エスクード									
H27.10～	YD21S YE21S		取付不可		取付不可				
H29.7～	YEA1S		取付不可		取付不可				
エスクード2.4									
H17.5～H20.6	TD54系 TD94系	キーレススタートシステム無し車 (全車イモビライザー装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。エンジンキー OFF 後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができないことがあります。リトライ機能によるエンジン始動ができないことがあります。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができないことがあります。		運転席ヒューズボックス部	○
		キーレススタートシステム装備車 (全車イモビライザー装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。エンジンキー OFF 後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができないことがあります。リトライ機能によるエンジン始動ができないことがあります。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができないことがあります。エンジンスターター動作中は、エンジンスターターノブが回りません。		運転席ヒューズボックス部	○
H20.6～H29.4	TDA4W TDB4W	キーレススタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンキー OFF 後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができないことがあります。リトライ機能によるエンジン始動ができないことがあります。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができないことがあります。オルタネータ線を必ず接続してください。エンジンスターターでのアイドリング中（ターボタイマー機能含む）は、エンジンスターターや純正キーレスでドアロックできません。	要	運転席ヒューズボックス部	ロック× アンロック○
		キーレススタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンキー OFF 後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができないことがあります。リトライ機能によるエンジン始動ができないことがあります。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができないことがあります。オルタネータ線を必ず接続してください。エンジンスターターでのアイドリング中（ターボタイマー機能含む）は、エンジンスターターや純正キーレスでドアロックできません。エンジンスターター動作中は、エンジンスターターノブが回りません。	要	運転席ヒューズボックス部	ロック× アンロック○
エブリイワゴン									
H17.8～H27.2	DA64W系	全車セキュリティアラーム装備	S-115	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	○
H27.2～	DA17系		取付不可		取付不可				

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等を取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
エリオ									
H13.1～H18.5	RA～RD系		取付不可	取付不可					
キザシ									
H21.10～H27.12	RE91S RF91S	キーレススタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	取付不可	取付不可					
クロスビー									
H29.12～	MN71S		取付不可	取付不可					
ジムニー									
H10.10～H16.10	JB23系		S-109	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H16.10～H30.6	JB23系		S-114	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H30.7～	JB64W		取付不可	取付不可					
ジムニー シェラ									
H14.1～H30.6	JB43系		取付不可	取付不可					
H30.7～	JB74W		取付不可	取付不可					
ジムニー ワイド									
H12.4～H14.1	JB43系		取付不可	取付不可					
スイフト									
H12.1～H18.6	HT系		S-108	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H16.11～H22.9	ZC11S 21S 31S 71S ZD11S 21S	キーレススタートシステム無し車 (全車イモビライザー装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターOFF後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができません。リトライ機能によるエンジン始動ができません。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができません。	要	運転席ヒューズボックス部	○
		キーレススタートシステム装備車 (全車イモビライザー装備)	S-116+J-94 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターOFF後や純正キーレスエントリー操作後、エンジンスターター動作終了から1分以内は、エンジンスターターでエンジン始動ができません。リトライ機能によるエンジン始動ができません。車両のドアが開いた状態ではエンジン始動ができません。エンジンスターター動作中は、エンジンスターターノブが回りません。	要	運転席ヒューズボックス部	○
H22.9～H25.7 H25.7～H28.12	ZC72S ZD72S	キーレスブッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	J-198 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。J-198には車種別専用ハーネス同等品が同梱されています。			○

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等を取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
スイフト									
H29.1～	ZC13S ZC83S ZD83S		取付不可		取付不可				
スイフトスポーツ									
H23.12～H28.12	ZC32S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	J-198 ※ 1		取付不可	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。J-198には車種別専用ハーネス同等品が同梱されています。			○
H29.9～	ZC33S		取付不可		取付不可				
スイフトハイブリッド									
H29.1～	ZC53S ZD53S		取付不可		取付不可				
H29.7～	ZC43S		取付不可		取付不可				
スブラッシュ									
H20.10～H23.2	XB系	全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備	S-114+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-175F	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席ヒューズボックス部	
H23.2～H26.8	XB系	全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備	S-114+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-175F	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席ヒューズボックス部	
スペーシア（カスタム、ギヤ含む）									
H25.3～H27.5	MK32S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-195 ※ 1		取付不可	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。			X
H27.5～H27.8 H27.8～H28.12 H28.12～H29.12	MK42S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-195 ※ 1		取付不可	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。			X
H29.12～	MK53S		取付不可		取付不可				
セルボ									
H18.11～H21.12	HG系		S-114	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。ターボタイマー機能は使用できません。キーレススタートシステム装備車：エンジンスターター動作中は、エンジンスターターノブが回りません。	要	運転席ヒューズボックス部	
ソリオ（バンディット含む）									
H17.8～H22.12	MA34系		S-108	純正キーレス付車	A-175F+A-70II			運転席サイドカウル内	
H23.1～H25.11	MA15S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1		取付不可	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ターボタイマー機能は使用できません。			
			ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合		別売品不要 (製品に同梱)	取付不可	ターボタイマー機能はありません。		

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ソリオ (バンディット含む)									
H25.11～H27.8	MA15S	キーレスプッシュスタートシステム標準装備 アイドリングストップ無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-98 ※ 1	取付不可		車台番号 MA15S-250001～400000、680001～800000の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		キーレスプッシュスタートシステム標準装備 アイドリングストップ装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-197 ※ 1	取付不可		車台番号 MA15S-510001～650000、(バンディット MA15S-810001～950000)の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H27.8～	MA26S		取付不可	取付不可					
ソリオ ハイブリッド (バンディット含む)									
H27.8～H28.11	MA36S		取付不可	取付不可					
H28.12～	MA36S MA46S		取付不可	取付不可					
ハスラー									
H26.1～H27.5 H27.5～H27.11 H27.12～	MR31S MR41S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	取付不可	取付不可					
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-194 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
パレーノ									
H28.3～	WB42S WB32S		取付不可	取付不可					
パレット (SW含む)									
H20.1～H21.9 H21.9～H22.8 H22.8～H25.2	MK系	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※ 1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		ターボタイマー機能はありません。			X	
ランディ									
H19.1～H22.12	C25系	キーレススタートシステム標準装備 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	N-111+J-95 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 エンジンスターター特殊制御設定をOFFに変更してください。	要	助手席側	○

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。		
				車両側条件	必要な別売品						
ランディ											
H22.12～H28.8	C26系	S-HYBRID車を除く キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	N-112+J-193N ※1	プッシュスタート付全車	A-175F	取り付け作業にはトルクスドライバー (T20) が必要です。 エンジンの始動ができるインテリジェントキー (予備キー) が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) が取り付け可能です。 なお、一部取り付けできない機種がありますので、必ず巻末の「イモビ対応アダプター適応表」をご確認ください。 J-193Nのドア検出線 (白色 1.7m) は接続しません。絶縁処理を行ってください。 エンジンスターター特殊制御設定を OFF に変更してください。 ターボタイマー機能は使用できません。		助手席側	X		
			ES-A001N、ES-A101Nを取り付ける場合 この機種は取付け時に別途、インテリジェントキー (予備キー) が必要となります								
			別売品不要 (製品に同梱)	プッシュスタート付全車	A-175F	エンジンの始動ができるインテリジェントキー (予備キー) が別途必要となります。 取り付け作業にはトルクスドライバー (T20) が必要です。 本体よりでているキューブ専用線 (桃色 1.7m) は接続しません。絶縁処理を行ってください。 ターボタイマー機能はありません。		助手席側	X		
H24.8～H28.7	C26系	S-HYBRID車 キーレスプッシュスタートシステム標準装備 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	N-112+J-193N ※1	プッシュスタート付全車	A-175F	取り付け作業にはトルクスドライバー (T20) が必要です。 エンジンの始動ができるインテリジェントキー (予備キー) が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) が取り付け可能です。 なお、一部取り付けできない機種がありますので、必ず巻末の「イモビ対応アダプター適応表」をご確認ください。 J-193Nのドア検出線 (白色 1.7m) は接続しません。絶縁処理を行ってください。 エンジンスターター特殊制御設定を OFF に変更してください。 ターボタイマー機能は使用できません。		助手席側	X		
			ES-A001N、ES-A101Nを取り付ける場合 この機種は取付け時に別途、インテリジェントキー (予備キー) が必要となります								
			別売品不要 (製品に同梱)	プッシュスタート付全車	A-175F	エンジンの始動ができるインテリジェントキー (予備キー) が別途必要となります。 取り付け作業にはトルクスドライバー (T20) が必要です。 本体よりでているキューブ専用線 (桃色 1.7m) は接続しません。絶縁処理を行ってください。 ターボタイマー機能はありません。		助手席側	X		
H28.12～	C27系		取付不可	取付不可							
ワゴンR (スティングレー含む)											
H10.10～H15.9	MC系		S-108	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	○		
H15.9～H20.9	MH21S MH22S		S-114	純正キーレス付車	A-175F+A-70III	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 オルタネータ線を必ず接続してください。 キーレススタートシステム装備車：エンジンスターター動作中は、エンジンスターターノブが回りません。	要	運転席サイドカウル内	○		
H20.9～H22.8	MH23S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー (予備キー) が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。			X		
			S-117+J-98 ※1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X		
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合		別売品不要 (製品に同梱)	取付不可	ターボタイマー機能はありません。			X	

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5

スズキ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動時やアイドリング終了時、上記の機能により、ドアのアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ワゴンR (スティングレー含む)									
H22.8～H24.9	MH23S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※ 1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		ES-A002S、ES-A102Sを取り付ける場合		別売品不要 (製品に同梱)	取付不可		ターボタイマー機能はありません。		
H24.9～H25.7	MH34S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※ 1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-194 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		スティングレー キーレスプッシュスタートシステム標準装備 ※ 2WD ターボ車でESP (横滑り防止機能付) 装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-195 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		スティングレー キーレスプッシュスタートシステム標準装備 ※上記以外のスティングレー (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-194 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H25.7～H26.8	MH34S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※ 1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-194 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H26.9～H27.8 H27.8～H29.1	MH34S MH44S	キーレスプッシュスタートシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-114+J-91II ※ 1	取付不可		エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。			X
		キーレスプッシュスタートシステム装備車 (S-エネチャージ装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-194 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H29.2～	MH35S MH55S		取付不可	取付不可					

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2019年8月26日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5
和暦	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5


※オールインワンパッケージ エンジンスターター取付に関するご注意

- 取付される車種によっては製品のほかに別途、車両のキーが必要になります。
車両スペアキー（予備キー）が必要となる場合、下記に記載しているキーをご使用ください。
（下記以外のキーではエンジンスターターでの始動が行えません）


【取付に使用するキーについて】

ES-A001N、ES-A101N で
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
インテリジェントキーを必ずご使用ください。

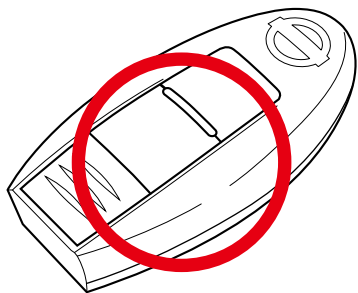

インテリジェントキー

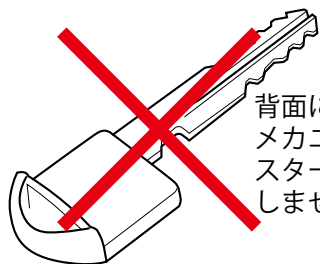


メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

ES-A004D、ES-A104D で
使用するキー


エンジンスターター取付には下記の
メインキーを必ずご使用ください。

※メインキー以外のキーは使用しないでくだ
さい。エンジンスターターでのエンジン始
動ができない原因となります。

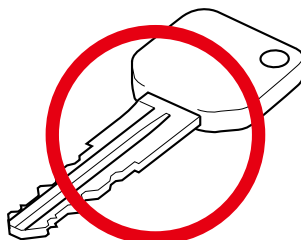

メインキー

エマージェンシーキー

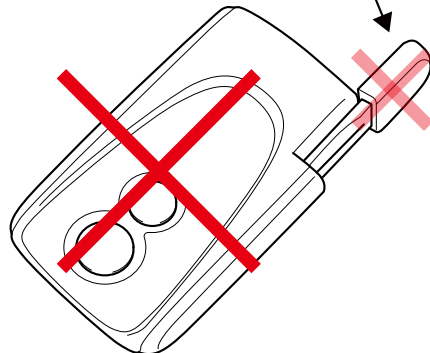


電子カードキー

ES-A005T、ES-A105T で
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
電子キーを必ずご使用ください。



電子キー

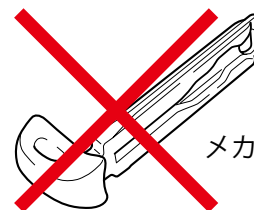

メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

※ VE-E800ps 取付に関するご注意

- 取付される車種によっては製品のほかに別途、車両のキーが必要になります。
車両スペアキー（予備キー）が必要となる場合、下記に記載しているキーをご使用ください。
（下記以外のキーではエンジンスターターでの始動が行えません）

【取付に使用するキーについて】

J-951T、J-952T で
使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
インテリジェントキーを必ずご使用ください。



電子キー

※ 車両によっては上記イラストと形状が
異なる場合があります。




メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。


J-953D で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
電子カードキーを必ずご使用ください。

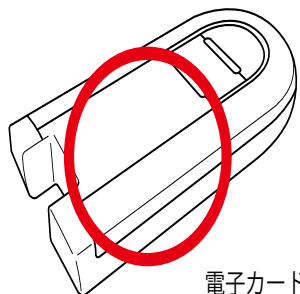

電子カードキー

※ 電子カードキー以外のキーは使用しないで
ください。エンジンスターターでのエンジ
ン始動ができない原因となります。

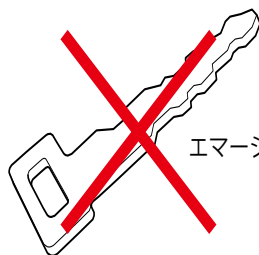


エマージェンシーキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

J-954C で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
アドバンストキーを必ずご使用ください。

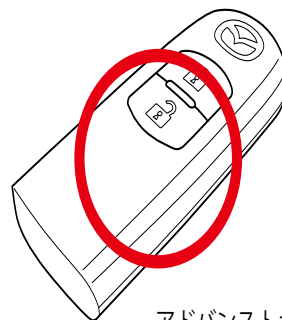

アドバンストキー




補助キー

背面に差し込まれている
補助キーはエンジン
スターター取付では
使用しません。

J-956N で使用するキー

エンジンスターター取付には下記の
インテリジェントキーを必ずご使用ください。

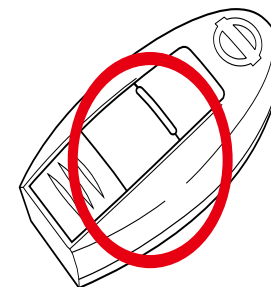

インテリジェントキー



メカニカルキー

背面に差し込まれている
メカニカルキーはエンジン
スターター取付では使用
しません。

イモビ対応アダプター対応表

機種 品番	VE-E1100ps	VE-E800ps	VE-E38 VE-E37 VE-E36 VE-E29 VE-E28 VE-E27	VE-E9 VE-E8 VE-E7 VE-E6 VE-E5 VE-E4	VE-E9910st VE-E8810st VE-E7710st VE-E9900st VE-E8800st VE-E7700st	VE-E810K	VE-E990R VE-E890R VE-E790R VE-E690R VE-E590R VE-E490R VE-E480R VE-E470R	VE-E750W VE-E740W VE-E650V	VE-E640V	VE-E450R VE-E440R	VE-BS1 VE-E83R VE-E82R VE-E81R VE-E80R VE-E73R VE-E72R VE-E71R VE-E70R	DCL82ES DCL81ES	DCL80ES	VE-E79R VE-E78R VE-E77R VE-E76R VE-E69R VE-E68R VE-E67R	VE-E65R VE-E56R VE-E55R ESL-54R	VE-E6610st VE-E6600st VE-E62R VE-E61R VE-E60R VE-E48R ESL-170R ESL-169R	ESL-172R ESL-171R ESL-167R ESL-165R ESL-64R
	A-81	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A-84 A-85 A-88 A-89 J-90	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J-91II J-92 J-93 J-94 J-95 J-96 J-97II J-98 J-99	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J-192 J-194 J-195 J-197 J-198	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J-196	×	×	×	×	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○	○
J-193N	×	×	×	×	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○	×	△	○
J-951T J-952T J-953D J-954C J-956N	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 対応表内に記載のない機種は取り付けできません。

○：使用可能

×

：使用不可

△：一部車種で取付不可（注1）

注1：キューブ（Z12）プッシュスタートシステム装備車 H20.11～の車両で J-193N を使用する場合、VE-E6610st/6600st、VE-E48R/62R/61R/60R、ESL-170R/169R は取付できません。

エンジンスターター機種一覧表

汎用モデル (双方向)

VE-E9910st	VE-E890R	VE-E480R	VE-E77R	VE-E62R	ESL-167R
VE-E8810st	VE-E810K	VE-E470R	VE-E76R	VE-E61R	ESL-165R
VE-E7710st	VE-E790R	VE-E450R	VE-E73R	VE-E60R	ESL-64R
VE-E6610st	VE-E750W	VE-E440R	VE-E72R	VE-E56R	ESL-54R
VE-E9900st	VE-E740W	VE-E83R	VE-E71R	VE-E55R	DCL82ES
VE-E8800st	VE-E690R	VE-E82R	VE-E70R	VE-E48R	DCL81ES
VE-E7700st	VE-E650V	VE-E81R	VE-E69R	ESL-172R	DCL80ES
VE-E6600st	VE-E640V	VE-E80R	VE-E68R	ESL171R	
VE-BS1	VE-E590R	VE-E79R	VE-E67R	ESL-170R	
VE-E990R	VE-E490R	VE-E78R	VE-E65R	ESL-169R	

汎用モデル (単方向)

VE-E9	VE-E4	VE-E28
VE-E8	VE-E38	VE-E27
VE-E7	VE-E37	
VE-E6	VE-E36	
VE-E5	VE-E29	

車種専用モデル

VE-E1100ps	VE-M350P	VE-Eps58	VE-Eps51
VE-E800ps	VE-E058T	VE-Eps57	VE-Eps50
VE-M031H	VE-E057T	VE-Eps56P	
VE-E030H	VE-E056P	VE-Eps55P	
VE-M351T	VE-E055P	VE-Eps52	

オールインワンパッケージモデル

ES-A005T	ES-A105T
ES-A004D	ES-A104D
ES-A003H	ES-A103H
ES-A002S	ES-A102S
ES-A001N	ES-A101N